





# **Sommaire**

7	Vue d'ensemble Traffic		Mise en place du support	24
7	Assist Pro	12	Fixation contre le pare-brise	24
7	Utilisation générale	17	Fixation sur le tableau de bord	25
7	9		-	25
7				25
8				26
			•	26
			-	26
	Carte mémoire	18	Règles de base concernant	
-	Inserer la carte mémoire	20	l'écran tactile	27
	Ejecter la carte mémoire	20	Utilisation	27
	Alimentation électrique	20	Calibrage	27
-	Via l'accu	20	Règles de base concernant les	
-	Via le réseau public	21	menus	27
9	Branchement de l'alimentation		Le menu principal	27
9	électrique	21		27
-	Retrait de l'alimentation électrique	21		28
	Via la batterie du véhicule			28
	(allume-cigare)	21		28
	Via le récepteur TMC	22	Caractères spéciaux et trémas	29
	Antennes	22	Saisie des chiffres	29
10	Antenne GPS	22	Effacer des caractères	29
	Antenne TMC	22	Ajout d'espaces	30
	Traffic Assist Pro activer/		La touche Back	30
	désactiver	22	Cartes routières supplémentaires	30
			Programme d'installation	30
11			Transfert de fichiers	31
11			Transfert à l'aide d'un lecteur de	
11	11		cartes SD	31
11			Transfert via l'interface USB	31
	Traine Assist 110 sans 11vic	<b>∠</b> ¬	Transfert de cartes	31
	11	7 Assist Pro 7 Utilisation générale 7 Entretien et nettoyage 8 Déclaration de qualité de l'accu 9 Déclaration de qualité de l'écran 8 Mise en service 8 Carte mémoire 8 Inserer la carte mémoire 8 Ejecter la carte mémoire 9 Alimentation électrique 9 Via l'accu 9 Via le réseau public 9 Branchement de l'alimentation 9 électrique 9 Retrait de l'alimentation électrique 10 Via la batterie du véhicule 10 (allume-cigare) 10 Via le récepteur TMC 11 Antennes 12 Antenne GPS 13 Antenne TMC 14 Traffic Assist Pro activer/ 15 désactiver 16 Mise en marche 17 Arrêt 18 Support 19 Traffic Assist Pro avec TMC	7         Assist Pro         12           7         Utilisation générale         17           7         Entretien et nettoyage         17           8         Déclaration de qualité de l'accu         18           8         Déclaration de qualité de l'écran         18           8         Mise en service         18           8         Carte mémoire         18           8         Inserer la carte mémoire         20           8         Ejecter la carte mémoire         20           9         Via l'accu         20           9         Via l'accu         20           9         Via le réseau public         21           9         Branchement de l'alimentation         21           9         Retrait de l'alimentation électrique         21           10         Via la batterie du véhicule         21           10         Via le récepteur TMC         22           10         Antennes         22           10         Antenne GPS         22           Antenne TMC         22           11         Traffic Assist Pro activer/           12         Mise en marche         23           11         Arrêt         2	Taffic Assist Pro  Assist Pro  Utilisation générale Entretien et nettoyage Déclaration de qualité de l'accu Mise en service Carte mémoire Ejecter la carte mémoire Via la batterie du véhicule (allume-cigare) Antennes Antennes Antenne GPS Antenne GPS Antenne TMC Traffic Assist Pro activer/ Mise en marche Arrêt Support Traffic Assist Pro activer/ Mise en marche Assist Pro Utilisation de qualité de l'accu Al vhorizontale Traffic Assist Pro Mettre en place Al vhorizontale Al vhorizontale Traffic Assist Pro Mettre en place Al vhorizontale Traffic Assist Pro Al vertication Sègles de base concernant Sègles de base concernant Saisie de carteré Saisie de c

# Sommaire

Transmettre des morceaux de		A la maison	37	La touche Format	54
musique et des images	32	Menu de navigation: Entrez la	20	La touche Vitesse La touche Adresse du domicil	55 56
En cas de dysfonctionnements	32	destination	38	La touche Adresse au domicii La touche TMC	56
Mode Navigation	33	Fenêtre de sélection Destination	38	La touche IMC La touche Smart Speller	57
Qu'est-ce que la navigation ?	33	Destination : Sélection du pays	38	La touche Smart Spetter La touche Réglages par défaut	57
Sélection de la navigation	34	Destination : Sélection de	38	Menu de navigation: Etat	57
ē	-	l'adresse et démarrage Utilisation de la liste des rues	38 40	Menu de navigation: Charge carte	58
Outils pour la navigation	34	L'activation vocale	40 42	Menu de navigation: Charge care  Menu de navigation:	50
Accès rapide	34	Arrêt de la navigation	43	•	
Menu de navigation	34	Destination :	43	A la maison	58
Affichage de la carte	34	Sélection de Destinations spéciales	43	Qu'est-ce que le guidage	
L'accès rapide	34	-	43 44	dynamique?	59
Structure de l'accès rapide	34	Destination spéciale : A proximité	44	Représentation sur la carte de	
Menu de navigation et affichage		Destination spéciale : Au niveau national	44	messages TMC	59
de la carte	34	Au niveau national Destination spéciale :	44	Utiliser le TMC	60
La liste des destinations	35	Dans une ville	45	Actualiser la liste des messages	60
Icônes utilisées	35	Destination :	43	Sélection d'une station	60
Utilisation de l'accès rapide	35	Sélection à partir de la carte	46	Tenir compte des messages pour	O.
Démarrage avec une destination		Menu de navigation: Itinéraire	47	le calcul d'itinéraire	61
existante	35	Liste d'itinéraires	47	Nouveau calcul automatique	61
Navigation dans la mémoire des		Utiliser un itinéraire	48	Nouveau calcul automatique Nouveau calcul manuel	61
destinations	35	La touche Nouveau	48	L'affichage de la carte	62
Affichage ou édition d'une		La touche Remanier	49	9	
destination	36	La touche Kemamer La touche Calculer	49	Composition de l'affichage de la carte	62
Accès à l'affichage de la carte	36	La touche Calculer La touche Démarrer	50	Affichage de la carte sans	
Affichage de la position actuelle	36	Menu de navigation: Réglages	50	guidage vers la destination	62
Appel du Menu de navigation	36	La touche Info itinéraire	50	Affichage de la carte avec	
Le Menu de navigation	37	La touche Injo uneraire La touche Panneaux routiers	50 51	guidage vers la destination	62
Structure du menu de navigation	37	La touche Panneaux routiers La touche Options de route	51 51	Affichage de la carte	
Entrez la destination	37	La touche Options de route La touche Volume	52	avec barre d'outils	63
Itinéraire	37	La touche volume La touche Info carte	52 52	Utilisation de l'affichage de la carte	64
Réglages	37	La touche Mode automatique	53	Répéter le dernière message	64
Etat	37	La touche Wode automatique La touche Fuseau horaire	5 <i>4</i>	Modifier le volume des messages	64
Charge carte	37	La touche Fuseau noraire La touche Itinéraire	54 54	Lignes d'informations	64
$\varepsilon$		La wache illieraire	J4		

# **Sommaire**

Zoomer sur la carte (barre d'outils)	65	Mode Images	74
Afficher l'itinéraire (barre d'outils)	65	Sélection de l'affichage des images	74
Position et mode d'affichage		La visionneuse Picture Viewer	74
(barre d'outils)	65	Utilisation de la Picture Viewer	74
Afficher les messages TMC		Naviguer	74
(barre d'outils)	66	Adapter le volume de la lecture	/ 7
Modifier la représentation		de musique	74
(barre d'outils)	66	Diaporama	7.5
Orienter vers le nord	66	Affichage en mode plein écran	75
(barre d'outils)	00 66	Fermeture de la Picture Viewer	75
Déplacer la carte (barre d'outils) Appel du menu Options	67	La vue du dossier	75
Informations de position	07	Utilisation de la vue du dossier	76
(barre d'outils)	68	Sous-dossier	76
Lire des fichiers MP3 pendant une		Naviguer	76
navigation active	69	Sélection d'une image	76
e	70	Changement de niveau de dossier	76
Mode Musique	<b>70</b>	Fermeture de la vue du dossier	76
Sélection du lecteur de musique	70	Réglages	77
Le lecteur MP3	70	Sélection des réglages	77
Utilisation du MP3-Players	70		
Naviguer	71	Le menu Réglages	77
Lecture	71	Utilisation	77
Interruption de la lecture	71	Sélections possibles	77
La vue d'ensemble des dossiers	72	Fermeture du menu Réglages	77
Afficher le dossier suivant	72	Les différentes options de menu	77
Répétition du titre actuel	72	Energie	77
Régler le volume	72	Affichage de l'alimentation en	
Navigation pendant le		énergie	77
fonctionnement du lecteur MP3	73	Fermeture de la barre d'état	78
Quitter MP3-Player	73	Luminosité	78
		Calibrage	78
		Démarrage du calibrage	78
		Langue	79

Appel de la sélection de la langue	79
Naviguer	79
Sélection de la langue	79
Arrêt de la sélection de la langue	79
Sons	79
Informations	80
Glossaire	81
Index	83
Caractéristiques techniques	86
NOTICE	87

Les présentes informations peuvent être modifiées à tout moment, sans publication ou avertissement préalable. Le présent manuel ou des extraits de celui-ci, quel que soit le but poursuivi, ne peuvent être reproduits qu'avec l'autorisation formelle de HARMAN/BECKER Automotive Systems GmbH, ils ne peuvent pas non plus être transmis. Cette interdiction s'applique également aux photocopies ou représentations graphiques.

© Copyright 2006, HARMAN/ BECKER Automotive Systems GmbH Tous droits réservés.

# **△** Consignes de sécurité

- L'utilisation de l'appareil est autorisée exclusivement lorsque la situation du trafic le permet et que vous êtes absolument sûr que vous-même, vos passagers ou autres personnes ne sont pas mis en danger et ne subissent aucune gêne ni aucune nuisance.
- Les prescriptions du Code de la route s'appliquent dans tous les cas. La saisie du lieu de destination ne doit être effectuée que lorsque le véhicule est à l'arrêt.
- Le système de navigation est seulement un outil d'assistance ; les données/indications peuvent dans certains cas être erronées. Le conducteur doit dans chaque situation décider lui-même s'il suit les indications. La société exclut toute responsabilité pour les indications erronées du système de navigation. Compte tenu des changements du réseau routier ou de la divergence de données, il peut arriver que des indications imprécises ou erronées soient fournies. Il est donc toujours indispensable d'observer la signalisation concrète et la réglementation routière. Ne surtout pas utiliser le système de navigation comme outil d'orientation en cas de mauvaise visibilité.
- L'appareil ne doit être utilisé que conformément à l'usage prévu. Le volume de l'Navigationsgerâtes doit être réglé de telle sorte que les bruits extérieurs soient encore perceptibles.
- En cas de dysfonctionnement (p. ex. apparition de fumée ou d'odeur anormale), arrêter immédiatement l'appareil.Par mesure de sécurité, l'appareil ne doit être ouvert que par un spécialiste. Pour toute réparation, contactez votre revendeur.

- La carte mémoire SD peut être retirée. Attention ! Les jeunes enfants risquent de l'avaler.
- Les tensions de réseau (volt) indiquées sur le bloc d'alimentation, sur l'adaptateur chargeur automobile et sur l'appareil ne doivent pas être dépassées. Dans le cas contraire, cela peut entraîner la destruction de l'appareil, du chargeur, et l'explosion de l'accu.
- Vous ne devez en aucun cas ouvrir l'appareil et l'accu. Toute autre modification sur l'appareil est interdite et entraîne le retrait de l'autorisation d'exploitation.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine BECKER. Ainsi, vous êtes assuré que toutes les dispositions importantes sont respectées, et vous évitez tout dommage aux biens et aux personnes. Lorsque l'appareil ou l'accu ne sont plus utilisables, mettez-les au rebut conformément aux dispositions légales.
- Une mauvaise utilisation exclut tout droit à la garantie! Ces consignes de sécurité s'appliquent également aux accessoires d'origine BECKER.

#### Utilisation

Avec le Traffic Assist Pro, vous disposez d'un PND (Personal Navigation Device/Appareil de navigation personnel) performant pour une utilisation dans des véhicules et des locaux fermés. L'appareil doit être protégé contre l'humidité et l'encrassement.



Le Traffic Assist Pro peut être utilisé comme :

- appareil de navigation
- lecteur MP3
- · Observateur d'images JPEG

#### **Navigation**

Avec le système GPS (Global Positioning System), finies les recherches interminables sur les cartes routières.

L'antenne de réception dépliable vous donne un accès permanent aux fonctionnalités de navigation à l'extérieur d'immeubles. A l'intérieur des bâtiments, la fonction de navigation peut ne pas être accessible en fonction de la qualité de réception. Lors de l'utilisation dans des véhicules, selon la position de montage du Traffic Assist Pro, une réception suffisante des données GPS peut ne pas être possible. Dans ce cas, il est possible de connecter une antenne externe (non fournie).

En fonction de la version, le Traffic Assist Pro dispose du TMC, qui vous donne la possibilité de recevoir des messages d'informations routières avec l'antenne TMC fournie avec l'appareil. Lorsque le TMC est actif, vous êtes informé des obstacles à la circulation. En fonction du réglage, vous êtes dirigé automatiquement, ou sur demande, pour contourner les obstacles à la circulation.

Vous pouvez également vous procurer le récepteur et l'antenne TMC en accessoires auprès de votre revendeur.

# Musique

Avec le MP3-Player intégré, vous pouvez emmener vos titres préférés et les écouter pendant vos trajets.

## **Images**

Le Traffic Assist Pro dispose d'une Picture Viewer avec de nombreuses fonctions pour la représentation des images.

# Déballage du Traffic Assist Pro

### Remarque:

Votre Traffic Assist Pro est livré dans un emballage robuste. Si celui-ci ou son contenu présente des dommages importants, ne pas continuer à déballer l'appareil. Contactez dans ce cas votre revendeur.

#### Contrôle de la fourniture

Avant de mettre le Traffic Assist Pro en service, vérifiez l'intégralité et l'état de la fourniture (siehe auch Seite 12).

▶ Déballez le contenu du colis avec précaution et contrôlez celui-ci.

# Volume de livraison



## Remarque:

Il n'ya pas d'antenne GPS ou récepteur TMC pour la version sans TMC.

#### En cas de réclamations

En cas de réclamations, contactez votre revendeur. Il est aussi possible de renvoyer l'appareil dans son emballage d'origine directement à la société Harman/Becker.

# Manipulation de l'emballage

L'emballage d'origine doit être conservé dans un endroit sec au minimum pendant la période de garantie.

#### Remarque:

L'élimination doit être effectuée de manière appropriée conformément aux prescriptions légales en vigueur dans le pays. L'emballage ne doit pas être brûlé. Selon le pays de destination, l'emballage peut être rapporté chez le revendeur.

# Description de l'appareil

Le Traffic Assist Pro se compose de l'appareil de base Traffic Assist Pro et des accessoires compris dans la fourniture. Vous trouverez une représentation des différentes pièces sous :

• "Volume de livraison" auf Seite 8

#### Remarque:

L'appareil de base et les accessoires ne doivent pas être ouverts et en aucun cas modifiés.

# Traffic Assist Pro - Appareil de base

L'appareil de base comprend l'ensemble de l'électronique, une antenne dépliable pour la réception des signaux GPS, un écran tactile pour la communication, un haut-parleur intégré pour l'émission de messages lors de la navigation ainsi que pour les fichiers MP3, un microphone pour l'enregistrement de commandes vocales, ainsi que différents raccordements et interfaces.

Pour de plus amples informations relatives à l'appareil, reportez-vous à "Caractéristiques techniques" auf Seite 86

#### Bloc d'alimentation automobile

Ce câble permet le branchement sur un allume-cigares d'un véhicule de tourisme. Les exigences pour l'alimentation électrique sont :

courant continu
12-36 volts
1,5 ampères

#### Accu

Lorsque l'accu amovible est déchargé, il est possible de le recharger en raccordant le Traffic Assist Pro à l'alimentation électrique.

Pour cela, raccordez l'appareil à une douille de tension de bord sur le véhicule via le Bloc d'alimentation automobile et au réseau public (100-240V) via le Bloc d'alimentation ou à un ordinateur via le câble USB.

#### Carte mémoire

Une carte mémoire sert de support de mémoire pour les cartes routières, les morceaux de musique et les images.

La carte livrée avec l'appareil a une capacité de 2 Go et offre ainsi assez de place pour un jeu de cartes routières et un certain nombre d'images et/ou de fichiers MP3. La quantité de musique/ données image pouvant être copiées en plus sur la carte dépend de la grandeur de leur fichier.

Il est également possible de raccorder au port USB une clé USB de mémorisation en option pour la lecture d'images ou de fichiers MP3.

#### Remarque:

Veillez noter que lors de l'utilisation de clés USB de mémorisation pour la lecture d'images ou de fichiers MP3, la durée d'utilisation de l'accu est fortement réduite.

### Remarque:

En cas d'utilisation de clés USB de mémorisation (pour MP3), il peut y avoir une altération du signal GPS.

Conservez la carte mémoire à l'extérieur de l'appareil dans l'emballage livré avec l'appareil dans un lieu sec et à l'abri des rayons du soleil. Evitez tout contact ou encrassement de la barre de contact.

Vous trouverez plus d'indications concernant la carte mémoire sous "Caractéristiques techniques" auf Seite 86

#### Câble de raccordement USB

L'appareil peut être branché via le câble de raccordement USB à un ordinateur personnel courant avec une interface USB. Vous également pouvez recharger l'appareil Traffic Assist Pro via le câble USB.

# Einsatz

# **Support**

Le Traffic Assist Pro peut être fixé dans le véhicule à l'aide de son support.

#### Accessoires

#### Bloc d'alimentation

Ce bloc d'alimentation permet le raccord de l'appareil Traffic Assist Pro à une prise du réseau (non fournie avec l'appareil). Veuillez vous renseigner auprès de votre spécialiste.

Pour cela, l'alimentation doit présenter les caractéristiques suivantes :

- Courant alternatif 100 à 240 volts 0,5 ampère
- 50 à 60 Hertz

#### Antenne GPS externe

Sur les véhicules n'ayant qu'une réception GPS limitée, une antenne extérieure permet une meilleure réception (non fournie avec l'appareil). Veuillez vous renseigner auprès de votre spécialiste.

#### Remarque:

L'antenne GPS intégrée n'est pas adaptée à la réception dans les véhicules équipés de vitrage à protection solaire (couche métallique ou film métallisé reconnaissable aux sigles SIGLA SOL, SIGLA CHROM, SIGLA, KOOL-OF, SUNGATE, etc. apposé sur la vitre), ou dans les véhicules équipés de chauffage de vitrage à mailles serrées.

Dans ces cas, utilisez une antenne GPS externe. Veuillez vous renseigner auprès de votre spécialiste.

## Casque

En fonctionnement de l'appareil Traffic Assist Pro comme lecteur MP3, il est possible de raccorder un écouteur du commerce à une prise de 3,5 mm ou à un adaptateur correspondant (non fournis avec l'appareil).

# **△Danger!**

Ne pas utiliser de casque pendant la conduite. Observez pour cela les prescriptions et la législation en vigueur dans le pays.

# Remarques relatives à la documentation

#### **Quick Start Guide**

Le guide Quick Start vous offre une initiation rapide aux fonctions de commande de votre appareil Traffic Assist Pro. Le guide Quick Start explique les fonctions de base les plus importantes de l'appareil Traffic Assist Pro.

#### Manuel d'utilisation

Vous trouverez dans ce mode d'emploi une description détaillée des fonctionnalités de l'appareil Traffic Assist Pro.

# **Enregistrement**

Vous pouvez vous faire enregistrer auprès de notre service logiciel.

Nous vous informons alors des dernières actualisations et d'autres nouveautés.

Vous pouvez effectuer l'enregistrement en ligne sur la page d'accueil Becker (www.becker.de).

Vous trouverez le point « Enregistrement » dans la zone « Service ».

# Réparation

En cas de dommages, l'appareil ne doit pas être ouvert. Contactez votre revendeur.

# Elimination

## Remarque:



L'élimination de l'appareil, y compris des pièces fournies, ainsi que des accumulateurs et des accessoires doit être effectuée

de manière appropriée conformément aux prescriptions relatives aux appareils électriques/électroniques en vigueur dans le pays. Selon le pays de destination, l'emballage peut être rapporté chez le revendeur.

#### **Emissions**

Des informations sur les émissions et la compatibilité électromagnétique sont fournies sous "NOTICE" auf Seite 87.

# Vue d'ensemble Traffic Assist Pro



#### Volume de livraison

- 1 Fixation d'appareil (sur la version sans TMC, non pas avec récepteur TMC)
- 2 Antenne TMC (sur version avec TMC)
- 3 Câble de raccordement USB
- 4 Carte mómire (avec données de navigation)
- 5 Traffic Assist Pro PND (Personal Navigation Device)
- 6 Bloc d'alimentation automobile (12-36 V)



# Façade de l'appareil avec éléments de commande et d'affichage

- Appuyer sur la touche d'écran tactile = activation de la commande de touche correspondante
- 2 Touche d'accès rapide Commande vocale (Voir "Mémoriser la destination" page 42.)
- 3 Touche d'accès rapide Luminosité (Voir "Luminosité" page 78.)
- 4 Appuyer sur la touche BACK = retour à de nombreuses applications Appuyer longtemps sur la touche = mise en marche et à l'arrêt du Traffic Assist Pro

- 5 Ecran tactile avec menu principal sélectionné
- 6 Touche d'accès rapide Affichage de carte (Voir "Accès à l'affichage de la carte" page 36.)
- 7 Touche d'accès rapide Retour à la maison (Voir "Menu de navigation: A la maison" page 58.)
- 8 Microphone


# **Vue d'ensemble Traffic Assist Pro**



# Dos de l'appareil

- 1 Ouverture de son pour haut-parleur
- 2 Antenne GPS (repliable)
- 3 Possibilité de raccord d'une antenne externe (antenne externe non fournie avec l'appareil)



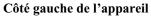

- 1 Logement carte mémoire
- 2 Raccord 3,5 mm pour écouteurs (écouteurs non fournis avec l'appareil)

### Côté droit de l'appareil

- 3 Raccord USB pour support de données avec images ou fichiers MP3
- 4 Raccordement d'alimentation électrique externe





# Dessous de l'appareil

- 1 Bouton de réinitialisation
- 2 Interface de raccordement d'ordinateur
- 3 Couvercle de logement d'accu
- 4 Vis de couvercle de logement d'accu

# Entretien et nettoyage

L'appareil ne nécessite aucun entretien. Pour le nettoyage, vous pouvez appliquer un produit de nettoyage courant pour articles électroniques à l'aide d'un chiffon doux et humide.

# **△ Danger!**

Danger de mort par électrocution. Avant le nettoyage, débranchez de l'appareil les composants fournis et les accessoires ainsi que l'appareil lui-même et retirez le bloc d'alimentation.

#### **Remarques:**

N'utilisez pas de produit agressif ou de poudre à récurer, ou de chiffons présentant une surface grattante.

Ne nettoyez pas l'appareil à l'eau.

Votre appareil de navigation a été mis au point et fabriqué avec le plus grand soin, il doit être manipulé avec tout autant de précaution. Pour profiter encore long-temps de votre appareil de navigation mobile, respectez les recommandations énumérées ci-après :

- Protégez votre appareil de navigation mobile contre l'eau et l'humidité! Si votre appareil a été exposé une fois à l'humidité, mettez-le immédiatement hors tension et débranchez-le de l'alimentation électrique. Faites sécher l'appareil à température ambiante.
- N'utilisez pas votre appareil de navigation mobile dans un environnement poussiéreux ou sale, et ne le rangez pas non plus dans un tel environnement.
- Ne rangez pas votre appareil de navigation mobile dans un environnement très chaud. Des températures élevées peuvent raccourcir la durée de vie des composants électroniques dans votre appareil, endommager les accus et déformer ou faire fondre certaines pièces en matière plastique.

- Ne rangez pas votre appareil de navigation mobile dans un environnement froid. Lorsque l'appareil atteint à nouveau sa température de service pendant son fonctionnement, de l'humidité peut se former à l'intérieur qui peut endommager les composants électroniques.
- Ne faites pas tomber votre appareil de navigation, ne l'exposez pas à des chocs et ne le secouez pas. Une manipulation inappropriée peut endommager des composants dans l'appareil.
- Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas des solutions de nettoyage et des produits chimiques corrosifs, ou encore des produits nettoyants agressifs.

Toutes ces remarques s'appliquent aussi bien à l'appareil de navigation mobile, qu'à l'accu, l'adaptateur chargeur de réseau et d'automobile, ainsi qu'à tous les accessoires. Si l'un de ces composants ne fonctionne pas correctement, veuillez vous adresser à votre spécialiste. Celuici vous aidera volontiers

### Déclaration de qualité de l'accu

La capacité de l'accu de votre appareil de navigation mobile décroît avec chaque cycle de chargement/déchargement. De même, un stockage inapproprié à température trop élevée ou trop faible peut progressivement réduire sa capacité. De cette façon, la durée de fonctionnement peut diminuer considérablement, même en cas de chargement complet.

Toutefois, l'accu est de toute façon conçu pour pouvoir être encore chargé et déchargé après une durée de fonctionnement de 6 mois après l'achat de votre appareil de navigation mobile. En cas de perte de performance notable, nous vous recommandons de remplacer l'accu. Veuillez vous renseigner auprès de votre spécialiste. Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine BECKER.

# Déclaration de qualité de l'écran

En raison de la technologie, il se peut dans des cas exceptionnels que l'écran affiche un petit nombre de pixels de couleur différente. Il se peut en outre que certains points-images apparaissent plus clairs ou plus foncés. Dans ces cas, il ne s'agit toutefois pas de défaut.

#### Mise en service

Après avoir déballé Traffic Assist Pro et vérifié qu'il ne présente aucun dommage, vous pouvez mettre l'appareil en service. Les différentes étapes sont les suivantes :

- · Inserez la carte mémoire
- Branchement de l'alimentation électrique
- Mettre l'appareil sous tension
- Assurez-vous de la réception d'antenne (au cas où la navigation est désirée)

# Remarques:

Lors de la première mise en marche de l'appareil, une configuration interne qui dure quelques minutes est effectuée. N'arrêtez pas l'appareil pendant cette configuration.

#### Carte mémoire

La carte livrée avec l'appareil a une capacité de 2 Go et offre ainsi assez de place pour un jeu de cartes routières et un certain nombre d'images et/ou de fichiers MP3. La quantité de musique/ données image pouvant être copiée en plus sur la carte dépend de la grandeur de leur fichier.

Il est également possible de brancher au raccord USB une clé USB de mémorisation en option pour la lecture d'images ou de fichiers MP3.

### **Remarques:**

Veillez noter que lors de l'utilisation de clé USB de mémorisation pour la lecture d'images ou de fichiers MP3, la durée d'utilisation de l'accu est fortement réduite.

## **Remarques:**

En cas d'utilisation de clés USB de mémorisation (pour MP3), il peut y avoir une altération du signal GPS.



## **Remarques:**

Un petit coulisseau se trouve sur un côté de la carte. Si vous la déplacez dans le sens de la flèche, la carte mémoire est protégée contre une écrasion.



Sur le côté gauche de l'appareil se trouve le logement de la carte. Le logement de la carte est équipé d'un mécanisme d'encliquetage et d'éjection à ressort.

## **Remarques:**

L'enfichage et l'éjection de la carte mémoire doivent toujours être effectués lorsque l'appareil est à l'arrêt. En cas de non-respect, il y a un risque de perte de données.

Aucune navigation n'est possible si la carte mémoire contenant les données cartographiques n'est pas installée. Si vous la retirez pendant la navigation, le guidage vers la destination est immédiatement interrompu.

## Inserer la carte mémoire



- ➤ Sortez la carte mémoire de l'emballage sans toucher ni salir la barre de contact.
- ➤ Saisissez la carte mémoire de façon que la barre de contact soit orientée vers l'appareil et vers le dos de l'appareil.
- ► Insérez la carte mémoire dans le logement.
- ➤ Faites glisser la carte mémoire dans le logement de carte en exerçant une légère pression jusqu'à ce que la carte s'encrante.

### Ejecter la carte mémoire

Le logement éjecte la carte si bien que vous pouvez la saisir avec deux doigts.

- ▶ Appuyez légèrement avec le doigt sur la SD-Karte pour surmonter la force du ressort et amener la carte jusqu'en butée dans le logement de carte.
- ► Relâchez la pression du doigt. La carte est alors éjectée.
- ➤ Retirez la Memory Card et mettez-la dans l'emballage sans toucher la barre de contact.

# Alimentation électrique

#### Remarques:

Arrêtez toujours le Traffic Assist Pro avant de brancher ou de couper l'alimentation électrique.

#### Via l'accu

L'alimentation interne s'effectue via un accu amovible. L'accu ne nécessite ni entretien ni nettoyage spécial.

# **Remarques:**

Lorsque l'accu est entièrement déchargé, veuillez noter que l'appareil a besoin d'une minute au maximum avant de pouvoir être activé.

## Remarque:

En cas d'accu défectueux, veuillez vous adresser à votre spécialiste. N'essayez pas de démonter l'accu vous-même.

# Via le réseau public

# **△ Danger de mort!**

Veillez à ne pas avoir les mains humides et à ce que l'adaptateur secteur soit sec. Branchez l'adaptateur secteur uniquement sur un réseau électrique homologué pour cet usage.

# Branchement de l'alimentation électrique

Le raccordement au réseau public est assuré via le bloc d'alimentation de la manière suivante :

- ➤ Saisissez le connecteur à sa surface striée et faites-le glisser sans trop d'efforts jusqu'en butée dans la douille de raccordement.
- ► Enfichez le connecteur de l'adaptateur secteur dans la prise de courant.

L'alimentation électrique est alors établie.

## Retrait de l'alimentation électrique

► Retirez l'alimentation électrique dans l'ordre inverse.

#### Remarques:

Débranchez l'adaptateur secteur si vous n'utilisez pas le Traffic Assist Pro pendant une longue durée.

# Via la batterie du véhicule (allume-cigare)

Etablissez l'alimentation électrique via la batterie du véhicule à l'aide du bloc d'alimentation automobile

de la manière suivante :

▶ Branchez le connecteur du bloc d'alimentation automobile dans la douille portant la mention « DC 5V » du Traffic Assist Pro.

#### Remarques:

Si l'allume-cigares vient d'être utilisé et qu'il est encore chaud, attendez qu'il se refroidisse dans son support.

► Enfichez l'adaptateur dans la douille du véhicule.

## Remarques:

L'alimentation électrique via l'allumecigares décharge lentement la batterie du véhicule lorsque le moteur est à l'arrêt! N'utilisez donc pas le Traffic Assist Pro pendant une longue durée lorsque le moteur est à l'arrêt.

#### Via le récepteur TMC

### **Remarques:**

Le TMC ne peut être utilisé qu'avec une alimentation électrique via le récepteur TMC.

L'alimentation électrique via le récepteur TMC (p. ex. sur VL) s'effectue en raccordant le récepteur TMC à la batterie du véhicule à l'aide du bloc d'alimentation automobile fourni avec l'appareil.

▶ Branchez le connecteur du bloc d'alimentation automobile dans la douille portant la mention « DC 5V » du récepteur TMC.

#### Remarques:

Si l'allume-cigares vient d'être utilisé et qu'il est encore chaud, attendez qu'il se refroidisse dans son support.

► Enfichez l'adaptateur dans la douille.

#### **Antennes**

#### **Antenne GPS**

L'antenne GPS repliable est fixée sur le boîtier.

#### Remarques:

Pour assurer une réception GPS optimale, l'antenne doit être à l'horizontale.

#### **Antenne TMC**

L'antenne TMC faisant partie des accessoires est utilisée pour la réception de messages d'informations routières.

➤ Saisissez le connecteur de l'antenne TMC et insérez-le avec une légère pression dans la douille du récepteur TMC portant la mention « ANT ».



# **Remarques:**

Le TMC ne peut être utilisé qu'avec une alimentation électrique via le récepteur TMC.

# Traffic Assist Pro activer/désactiver

La touche Back permet de mettre l'appareil en marche et de l'arrêter.



#### Mise en marche

▶ Appuyez sur la touche Back.

L'appareil est mis en marche. La requête suivante s'affiche à l'écran tactile : **Respectez le code de la route!** 



► Si vous êtes d'accord, appuyez sur la touche **OK**.

#### **Remarques:**

L'utilisation du Traffic Assists est autorisée exclusivement en conformité avec le Code de la route national en vigueur!

#### Arrêt

Vous pouvez arrêter l'appareil à tout moment.

► Appuyez quelques secondes sur la touche Back.

L'appareil s'éteint.

# **Support**

La fixation d'appareil permet de fixer le Traffic Assist Pro directement sur la vitre ou sur le tableau de bord de votre véhicule (siehe auch Seite 24).

#### Remarques:

Le Traffic Assist Pro et le support ne doivent pas être exposés aux rayons directs du soleil pendant une longue durée. Des températures intérieures de +70 C et plus risquent d'endommager les pièces du support.

#### Traffic Assist Pro avec TMC

Le récepteur TMC est intégré à la fixation d'appareil. Il dispose de raccords pour l'alimentation électrique externe, d'une antenne TMC, d'écouteurs stéréo et d'une mise en sourdine de la radio pour les messages vocaux de navigation.



- 1 Vis d'arrêt « rotation »
- 2 Logement d'appareil/récepteur TMC
- 3 Ventouse de levier
- 4 Ventouse
- 5 Vis d'arrêt « horizontale »
- 6 Vis d'arrêt « verticale »

#### **Traffic Assist Pro sans TMC**



- 1 Vis d'arrêt « rotation »
- 2 Logement d'appareil
- 3 Ventouse de levier
- 4 Ventouse
- 5 Vis d'arrêt « horizontale »
- 6 Vis d'arrêt « verticale »

# Mise en place du support

Le support peut être fixé directement contre la face intérieure du pare-brise ou sur le tableau de bord.

## **Remarques:**

Fixez la fixation d'appareil de telle façon qu'elle ne gêne pas votre visibilité une fois l'appareil Traffic Assist Pro monté, et qu'elle ne se trouve pas dans la zone de déploiement de l'airbag.

Veillez à ce que les câbles de raccordement électriques n'empêchent pas l'accès aux éléments de commande du véhicule.

Veillez également à ce qu'il y ait suffisamment d'espace pour dégager le Traffic Assist Pro sans problème du support.

Nettoyez la surface de fixation contre le pare-brise ou sur le tableau de bord pour qu'elle soit exempte de graisse et propre. N'utilisez pas de produit de nettoyage savonneux ou graisseux pouvant empêcher le collage sur le tableau de bord.

## Fixation contre le pare-brise

Si le tableau de bord est trop éloigné du conducteur, il est possible de fixer le support directement contre le pare-brise grâce au mécanisme à ventouse.

- ► Au cas où la plaque d'adaptation est déjà fixée à la ventouse (4), retirez-la. Pour cela, tirez le levier (3) vers le haut, et retirez la plaque d'adaptation.
- ▶ Dévissez les vis d'arrêt (5) et (6).
- ► Cherchez un endroit approprié.
- ► Appliquez le pied (5) avec sa ventouse contre le pare-brise.
- ➤ Pivotez le support de telle sorte que la plaque support soit orientée à peu près dans la direction souhaitée.
- ▶ Poussez le levier (3) vers le bas.

Le support s'est fixé par aspiration contre le pare-brise. Il peut ensuite être réglé avec précision. Pour le retirer, actionner de nouveau le levier (3).

#### Fixation sur le tableau de bord

Pour la fixation sur le tableau de bord, une plaque d'adaptation est fournie. Celle-ci est collée sur le tableau de bord. La surface de fixation ne doit être que légèrement bombée.

#### **Remarques:**

Si la plaque d'adaptation est retirée, des résidus de colle peuvent rester sur le tableau de bord.

- ► Cherchez un endroit approprié.
- ▶ Dévissez les vis d'arrêt (5) et (6).
- ➤ Retirez le film de protection de la surface d'application inférieure de la plaque d'adaptation.
- ► Appliquez la plaque d'adaptation sur le tableau de bord.
- ▶ Appliquez la fixation d'appareil avec sa ventouse (4) dans la surface d'application supérieure de l'adaptateur.
- ➤ Tournez la fixation d'appareil de façon que la plaque-support soit à peu près dans la direction de vue souhaitée.
- ▶ Poussez le levier (3) vers le bas.

Le support s'est collé par aspiration contre la plaque d'adaptation. Il peut ensuite être réglé avec précision. Pour le retirer, actionner de nouveau le levier (3).

# Déplacer la fixation d'appareil

Le logement d'appareil peut basculer sur deux niveaux (à l'horizontale et à la verticale), et en plus tourner sur son axe. Cela permet de régler pratiquement tous les angles de vue par rapport au conducteur.

# **Remarques:**

Ne basculez pas la plaque support en même temps dans les deux plans! Retirez toujours d'abord le Traffic Assist Pro du support.

#### A la verticale

- ➤ Desserrez la vis d'arrêt (6) afin que le logement d'appareil (2) puisse basculer du haut vers le bas sans grands efforts.
- ➤ Tenez d'une main la fixation d'appareil et faites tourner le logement d'appareil (2) dans la position voulue : vers le haut, vers le centre, ou vers le bas.
- ▶ Resserrez la vis d'arrêt (6) afin d'assurer un maintien stable du Traffic Assist Pro pendant la conduite.

#### A l'horizontale

- ▶ Desserrez la vis d'arrêt (5) afin que le logement d'appareil (2) puisse basculer sans grands efforts de la gauche vers la droite.
- ► Tenez d'une main la fixation d'appareil et faites tourner le logement d'appareil (2) dans la position voulue : vers la gauche, vers le centre ou vers la droite.
- ► Tenez d'une main la fixation d'appareil, tirez de l'autre main le logement d'appareil (2) vers l'avant contre la force du ressort et tournez-le dans la position souhaitée.
- ▶ Relâchez le logement d'appareil (2).

# Traffic Assist Pro Mettre en place

La fixation d'appareil est équipée d'un logement d'appareil.

- ▶ Placez le Traffic Assist Pro avec précaution sur la fixation d'appareil.
- ► Faites glisser le Traffic Assist Pro vers le bas jusqu'à ce qu'il s'encrante de manière audible.

Votre appareil de navigation est maintenant encranté et prêt à fonctionner.

## **Remarques:**

Pour enlever le Traffic Assist Pro, retirez-le de son logement des deux mains vers le haut avec précaution.

# Mettre le téléphone en sourdine

Le câble de mise en sourdine du téléphone disponible en option vous permet de raccorder votre Traffic Assist Pro avec TMC à votre autoradio. Une fois ce câble correctement raccordé, votre Traffic Assist Pro met l'autoradio en sourdine pour le guidage par instructions vocales.



- ▶ Pour cela, branchez la fiche du câble dans la douille prévue à cet effet sur le récepteur TMC.
- ➤ Saisissez l'autre extrémité du câble et branchez-la à la mise en sourdine de votre radio (tenez compte des consignes de raccordement du fabricant!).

# Règles de base concernant l'écran tactile

Le Traffic Assist Pro est équipé d'un écran tactile.



## Remarques:

Pour ne pas endommager la surface de l'écran, ne toucher celui-ci qu'avec les doigts ou un objet non pointu et non graisseux.

#### Utilisation

Les boutons de commande qui apparaissent dans les différents menus et fenêtres de messages doivent simplement être touchés pour qu'ils soient activés.

Si la touche actionnée à l'emplacement actuel n'est pas autorisée, un bip bref est émis.

## Calibrage

Si l'écran tactile réagit de façon inexacte et p. ex. que la pression avec le doigt n'actionne celui-ci qu'avec un décalage par rapport au centre du bouton, un calibrage doit être effectué.

La fonction de calibrage est lancée à partir du menu Réglages (siehe auch Seite 78).

# Règles de base concernant les menus

Pour la commande, différents menus et fenêtres de saisie sont mis à votre disposition.

### Le menu principal

Le menu principal correspond au niveau de menu le plus élevé. Les différentes applications sont lancées à partir du menu principal.



Des informations sur les différentes applications sont fournies dans les chapitres principaux correspondants.

# Saisies à l'aide du menu de saisie

Dans certaines applications, la saisie à l'aide du menu de saisie est nécessaire. Le menu de saisie s'utilise comme un clavier.



Sur la ligne du haut, le menu de saisie affiche les caractères saisis à l'aide du clavier. La partie centrale sert à la saisie des caractères. Sur la ligne du bas, des fonctions d'aide sont mises à disposition. L'utilisation est décrite ci-après.

#### Saisie des caractères

La saisie des caractères s'effectue par pression des touches de la partie centrale.



Une fois la saisie terminée, celle-ci est validée avec la touche ot transmise au Traffic Assist Pro pour le traitement.

## Acceptation des propositions

Pendant que vous entrez une destination, le Traffic Assist Pro compare ce que vous avez commencé d'entrer avec les informations sur la carte mémoire. Le Traffic Assist Pro vous propose alors de choisir entre les seules lettres pouvant compléter votre entrée et propose une suite logique pour compléter les lettres déjà entrées.

La proposition et les caractères non sélectionnables sont affichés en grisé. Si, après la saisie des premières lettres ou des premiers chiffres, l'entrée souhaitée s'affiche déjà dans la zone supérieure de l'écran, vous pouvez alors reprendre aussitôt cette proposition.

## **Remarques:**

Le cas échéant, vous pouvez couper le Smart-Speller dans les réglages de navigation.

En outre, veuillez noter que dans les pays du sud (p. ex. Italie), tout ce qui précède un nom (p. ex. via Gran Mundo) doit être saisi en deuxième (p. ex. Gran Mundo via).



▶ Pour accepter ce qui est proposé, appuyez dessus ou sur la touche OK.

#### Navigation dans les listes

Une fois que vous avez saisi quelques lettres de la sélection souhaitée, vous pouvez avec la liste de sélection visualiser l'ensemble des destinations contenant les combinaisons de lettres en question.





- Appuyez sur les touches fléchées dans la partie droite de l'écran pour faire défiler la liste.
- ► Appuyez sur la destination souhaitée. Votre appareil valide la destination et ferme la liste de sélection.

#### Caractères spéciaux et trémas

Lors de la saisie de noms de localités ou de rues, vous ne devez utiliser ni caractères spéciaux ni trémas. Le Traffic Assist Pro convertit si nécessaire la saisie des caractères AE, OE et UE.

► Si p. ex. vous recherchez la localité "Würzburg", saisissez simplement "WUERZBURG".

Les caractères spéciaux peuvent être utiles pour la désignation de destinations et d'itinéraires.



▶ Pour accéder au clavier des caractères spéciaux, appuyez sur la touche ÂŶ

Le clavier des caractères spéciaux s'affiche.



▶ Saisissez le caractère spécial souhaité. Dès que vous avez saisi un caractère spécial, vous retournez automatiquement au clavier alphabétique.

#### Saisie des chiffres

Pour la saisie des chiffres, il faut accéder au clavier numérique.

► Appuyez sur la touche 123. Le clavier numérique s'affiche.



▶ Pour revenir à la saisie des lettres, appuyez sur "ABC".

#### Effacer des caractères

Pour effacer le dernier caractère saisi, utilisez la touche Retour.



▶ Pour effacer le caractère situé à gauche du curseur, appuyez sur la touche

# Ajout d'espaces

Pour saisir deux mots, p. ex. pour des noms de villes, séparez-les par un espace.



► Pour ajouter un espace, appuyez sur la touche ...

#### La touche Back

La touche Back se trouve dans le coin inférieur gauche du boîtier.



Elle est affectée à différentes fonctions :

- Exercez une pression prolongée pour mettre en marche ou à l'arrêt le Traffic Assist Pro.
- Selon le contexte du menu, vous retournez au niveau de menu précédent en appuyant brièvement sur cette touche.

# Cartes routières supplémentaires

Le jeu de cartes est déjà installé sur la carte mémoirelors de la livraison.

# Programme d'installation

Sur le DVD des cartes est enregistré un programme d'installation de cartes qui normalement s'exécute automatiquement lorsque vous insérez le DVD sur un PC équipé d'un lecteur DVD. Le programme vous guide à travers l'installation.

Sinon, vous devez démarrer le programme manuellement.

- ► Ouvrez l'Explorateur Windows<sup>®</sup>.
- ▶ Sélectionnez l'unité de votre lecteur DVD.
- ► Cliquez deux fois sur le fichier "Setup.exe".

#### Transfert de fichiers

Vous pouvez effectuer la transmission de fichiers indirectement via la carte mémoire ou directement via l'interface USB.

#### Remarques:

Seules les cartes fournies doivent être installées sur le Traffic Assist Pro. L'installation ou le transfert de fichiers ou programmes, limitant ou modifiant le fonctionnement du Traffic Assists, est strictement interdite!

# Transfert à l'aide d'un lecteur de cartes SD

La transmission s'effectue via un lecteur de carte SD disponible dans le commerce (non fourni avec l'appareil). Insérez la carte mémoire dans ce lecteur.

Le logiciel de l'ordinateur met alors en mémoire les fichiers que vous souhaitez sur la carte mémoire.

#### Transfert via l'interface USB

L'interface USB permet de raccorder le Traffic Assist Pro directement avec un ordinateur personnel.

La liaison s'effectue en plusieurs étapes :



- ▶ Désactiver Traffic Assist Pro.
- ▶ Retirez le capuchon de protection du raccordement USB sur le côté de l'appareil.
- ➤ Traffic Assist Pro et reliez l'ordinateur avec le câble USB.
- ▶ Remettez en marche le Traffic Assist Pro.

Le Traffic Assist Pro établit automatiquement une connexion vers l'ordinateur.

#### Transfert de cartes

Pour le transfert, le logiciel d'installation sur le DVD doit être utilisé. Procédez comme suit :

- ▶ Désactivez Traffic Assist Pro.
- ▶ Retirez la carte mémoire et mettez-la dans un lecteur de carte SD ou raccordez le Traffic Assist Pro à l'ordinateur via le câble USB.
- ▶ Mettez l'ordinateur en marche et insérez le DVD.
- ► Transmettez le contenu de la carte avec le logiciel d'installation.
- ► Remettez la carte mémoire dans le Traffic Assist Pro ou retirez correctement le câble USB.
- ► Remettez en marche le Traffic Assist Pro. La carte est aussitôt disponible.

# Transmettre des morceaux de musique et des images

Vous pouvez transmettre les fichiers via un lecteur de carte ou via un raccord USB sur l'ordinateur.

## Remarques:

Veillez noter que lors de l'utilisation de clé USB de mémorisation pour la lecture d'images ou de fichiers MP3, la durée d'utilisation de l'accu est fortement réduite.

#### Remarques:

En cas d'utilisation de clé USB de mémorisation (pour MP3), il peut y avoir une altération du signal GPS.

#### Remarques:

Créez des noms de répertoire logiques. Cela vous aidera plus tard à trouver le fichier désiré dans le Traffic Assist Pro.

# En cas de dysfonctionnements

En cas de dysfonctionnements de l'appareil en rapport avec le système d'exploitation, des messages correspondants apparaissent. Ceux-ci doivent être validés. Si ensuite il n'est pas possible d'exécuter la fonction activée, redémarrez l'appareil Traffic Assist Pro à l'aide de la touche Reset.

Si les messages persistent ou si l'appareil ne fonctionne pas correctement pour d'autres raisons, contactez votre revendeur.

#### **Remarques:**

N'essayez jamais d'ouvrir l'appareil vous-même! Si vous ne pouvez pas supprimer le défaut qui est apparu, vous pouvez vous adresser à votre spécialiste!

# Qu'est-ce que la navigation?

On entend, en général, par navigation (en latin navigare = partir en mer) la localisation d'un véhicule, sa position par rapport à sa destination, la distance restant à parcourir, l'élaboration du trajet ainsi que l'itinéraire à suivre. Pour ce faire, on utilise les étoiles, des points de repérage, la boussole et les satellites.

Avec le Traffic Assist Pro la localisation du véhicule est assurée par le récepteur GPS. Le Navigational Satellite Timing and Ranging - Global Positioning System (NAVSTAR-GPS, appelé la plupart du temps par l'abréviation GPS) a été mis au point dans les années 70 par l'armée américaine pour la localisation et la navigation.

Le GPS fonctionne sur la base de signaux émis par les satellites qui tournent autour de la terre sur une orbite fixe. Pour garantir une réception continue à n'importe quel endroit de la terre, il y a au moins 24 signaux disponibles à tout moment. Le récepteur GPS capte ces signaux et calcule son éloignement par rapport à chacun des satellites en fonction des temps de réponse. A partir de ce résultat, il peut déterminer votre position géographique actuelle.

Pour effectuer une localisation, le système a besoin des signaux d'au moins trois satellites, à partir de cinq satellites, il peut également déterminer le niveau audessus du niveau de la mer.

Le Traffic Assist Pro détermine la direction et l'éloignement par rapport à la destination à l'aide de l'ordinateur de navigation et d'une carte routière numérique sur la carte mémoire.

Par mesure de sécurité, le guidage vers la destination se fait principalement par émission vocale. L'affichage de la direction et la représentation de la carte sur l'écran tactile servent aussi de support.

# **△** Consignes de sécurité

 Le Code de la route doit toujours être respecté en priorité. Le système de navigation est seulement un outil d'assistance; les données/indications peuvent dans certains cas être erronées. Le conducteur doit dans chaque situation décider luimême s'il suit les indications.

La société exclut toute responsabilité pour les indications erronées du système de navigation.

- La saisie du lieu de destination ne doit être effectuée que lorsque le véhicule est à l'arrêt.
- Lors de la première mise en service, il faut parfois attendre jusqu'à 30 minutes avant qu'une position ne soit déterminée.
- Le guidage routier se rapporte exclusivement aux véhicules de tourisme. Les recommandations de conduite et réglementations spéciales pour d'autres véhicules (p. ex. les véhicules utilitaires) ne sont pas prises en compte.

# **Navigationsbetrieb**

• Les panneaux routiers et les prescriptions locales en matière de circulation routière doivent toujours être observés en priorité.

# Sélection de la navigation

Le mode Navigation est appelé à partir du menu principal.



► Appuyez sur la touche **Navigation** dans le menu principal.

L'accès rapide est appelé.

# Outils pour la navigation

Trois outils sont disponibles pour la navigation et le guidage vers la destination : l'accès rapide, le menu de navigation et l'affichage de la carte.

# Accès rapide

Le mode Navigation démarre toujours avec l'accès rapide pour le lancement rapide de la navigation à travers des destinations déjà enregistrées.

#### Menu de navigation

A partir de l'accès rapide, il est possible si nécessaire d'appeler le menu de navigation, p. ex. pour la saisie d'une nouvelle destination pas encore existante.

# Affichage de la carte

Il est également possible d'appeler l'affichage de la carte. Outre l'affichage de la position actuelle, celui-ci permet aussi de sélectionner une nouvelle destination.

# L'accès rapide

L'accès rapide offre une sélection des principales fonctions pour le démarrage rapide de la navigation. L'accès rapide est représenté ci-après avec des exemples de destinations.



### Structure de l'accès rapide

# Menu de navigation et affichage de la carte

Dans l'accès rapide, la touche **Menu de navigation** permettant d'appeler ce dernier figure sur la ligne du haut à gauche. A côté sur la droite se trouve une touche avec une icône représentant une carte. Celle-ci permet de passer à l'affichage de la carte.

La liste des destintations est représentée sur les lignes situées en dessous.

#### La liste des destinations

La liste des destinations répertorie toutes les destinations qui sont disponibles pour la sélection rapide. Chaque ligne est divisée en deux zones. Chaque zone de liste est représentée comme une touche. La destination est citée sur la touche de droite et l'icône de gauche illustre ses caractéristiques.

#### Remarque:

Dans la mémoire des destinations, les 50 dernières destinations sont sauvegardées. Une fois que la capacité de la mémoire est atteinte, la plus ancienne destination est effacée automatiquement au profit d'une nouvelle destination. Il est toutefois possible de protéger des destinations importantes.

#### Icônes utilisées

Les icônes suivantes sont utilisées dans la liste des destinations.

Icône	Signification
	Cette destination est une destination standard sans particularité.
7	Cette destination est protégée. Si la mémoire des destinations est pleine, cette destination n'est pas effacée automatiquement. Si vous le souhaitez, vous pouvez le faire manuellement.
•	Cette destination est l'adresse du domicile actuelle.

#### Utilisation de l'accès rapide

# Démarrage avec une destination existante

Dans la mémoire des destinations, les destinations existantes sont répertoriées dans la liste des destinations.

► Appuyez sur la touche comportant la destination souhaitée pour démarrer le calcul de l'itinéraire.

Le calcul démarre. Une fois le calcul terminé, la représentation de la carte apparaît et le guidage vers la destination commence.

### Navigation dans la mémoire des destinations

Les touches permettent de naviguer dans la liste dans le sens de la flèche.

Entre les touches, la page actuelle de la liste est affichée ainsi que le nombre total de pages.

# Navigationsbetrieb

#### Affichage ou édition d'une destination

Chaque destination contenue dans la mémoire des destinations peut être affichée ou éditée.

- ► Appuyez sur l'icône située à gauche de la destination souhaitée.
- ▶ Un menu de sélection apparaît.

Sélection	Signification
Afficher les	Des données détaillées
détails	relatives à la destination
	sont affichées.
Afficher sur	L'affichage de la carte
la carte	est appelé à l'aide de la
	barre d'outils et la desti-
	nation est affichée.
Sauvegarder	La destination est proté-
la saisie	gée contre la suppres-
	sion automatique.
Nommer la	La destination peut être
saisie	renommée.
Effacer la	La destination est effa-
saisie	cée de la mémoire.
Effacer la	Toutes les destinations
liste	(même celles qui sont
	protégées) sont suppri-
	mées de la liste.

#### Accès à l'affichage de la carte

A partir de l'accès rapide, il est possible d'accéder à l'affichage de la carte à l'aide de la touche suivante.



► Appuyez sur la touche avec l'icône de carte.

La représentation de la carte apparaît avec ses fonctionnalités.



#### Affichage de la position actuelle

Vous pouvez afficher votre position actuelle dans la représentation de la carte.

▶ Dans l'accès rapide, appuyez sur la touche avec l'icône de carte dans la partie supérieure de l'écran.



## Appel du Menu de navigation

La touche **Menu de navigation** vous permet d'accéder aux possibilités étendues de ce dernier.

• Voir "Le Menu de navigation" à la page 37

# Le Menu de navigation

Si vous ne souhaitez pas faire de sélection rapide d'une destination ou que la destination envisagée n'est pas encore présente dans la mémoire des destinations, vous avez la possibilité de déterminer une nouvelle destination via le menu de navigation.



➤ Dans l'accès rapide, appuyez sur la touche **Menu de navigation** dans la partie supérieure de l'écran.

Le menu de navigation apparaît.



# Structure du menu de navigation

#### **Entrez la destination**

La touche **Entrez la destination** permet aussi bien de sélectionner une destination que de lancer le guidage vers la destination.

• Voir "Menu de navigation: Entrez la destination" à la page 38

#### Itinéraire

La touche **ltinéraire** permet de programmer un itinéraire avec plusieurs étapes.

• Voir "Menu de navigation: Itinéraire" à la page 47

# Réglages

Avec la touche **Réglages**, différents préréglages généraux sont possibles pour le mode Navigation. Voir "Menu de navigation: Réglages" à la page 50.

### Etat

La réception GPS est décisive pour la qualité du processus de navigation. Vous pouvez saisir son état actuel à l'aide de la touche **Etat**. De même, cette touche vous permet d'appeler des informations TMC. Voir "Menu de navigation: Etat" à la page 57.

## Charge carte

Le Traffic Assist Pro fonctionne avec les cartes routières mémorisées sur la carte SD. La touche **Charge carte** permet d'afficher les cartes routières chargées. Voir "Menu de navigation: Charge carte" à la page 58

#### A la maison

Lorsque l'adresse de point de départ est en mémoire, la pression du bouton **A la maison** ou de la touche fonctionnelle déclenche aussitôt le guidage. Voir "Menu de navigation: A la maison" à la page 58.

# Menu de navigation: Entrez la destination

A partir du **Menu de navigation**, la touche **Entrez la destination** permet d'ouvrir une fenêtre de sélection pour la prédéfinition de la destination.



➤ Dans le menu de navigation, appuyez sur le bouton **Entrez la destination**. La fenêtre de sélection Destination ap-



### Fenêtre de sélection Destination

A partir de la fenêtre de sélection Destination, il est possible de prédéfinir une destination de différentes façons. Les différentes étapes et possibilités sont décrites ci-après.

## Destination: Sélection du pays

Le bouton **Sélection du pays** vous propose tous les pays disponibles sur la carte memoire pour la navigation. Une fois que vous avez sélectionné un pays, celui-ci est automatiquement repris dans le menu de calcul d'itinéraire. Si vous avez déjà entré un pays, celui-ci apparaît sur la première ligne, ce qui en fait le pays de référence pour le système.



▶ Appuyer sur la touche Pays de destination pour accéder à la liste de sélection des pays. La liste de sélection apparaît.



- ► Appuyez sur la touche du pays souhaité.
- Appuyez si nécessaire sur les touches fléchées dans la partie droite de l'écran pour faire défiler tous les pays de destination disponibles.

# Destination : Sélection de l'adresse et démarrage

Dans la fenêtre d'adresse, vous avez la possibilité de saisir l'adresse exacte de destination.



▶ Appuyez sur le bouton Adresse pour indiquer plus précisément la destination.

paraît.

La fenêtre de définition de l'adresse apparaît.



Dans la fenêtre de définition de l'adresse, les préréglages suivants sont possibles :

- Ville
- Code postal
- Rue avec numéro de bâtiment
- Intersections pour aider à s'orienter Vous avez également la possibilité :
- d'afficher la destination sur la carte
- de déterminer les options pour le profil de trajet
- d'enregistrer la destination dans la mémoire des destinations
- de commencer directement le guidage vers la destination.

#### Choisir la ville

Vous pouvez entrer la ville de destination par son nom ou son code postal. Après l'entrée de chaque lettre ou de chaque chiffre, le système affiche une ville ou un code postal pouvant constituer la suite de votre entrée. Le Traffic Assist Pro exclut toutes les combinaisons de lettres et de codes postaux qui ne sont pas possibles, et active uniquement les champs de lettres ou de chiffres pouvant constituer une ville ou un code postal existants (Smart Speller actif).



- ▶ Appuyez sur la ville ou le code postal.
- ➤ Saisissez successivement les lettres de la ville de destination ou les chiffres du code postal.

### Remarque:

Le cas échéant, vous pouvez couper le Smart-Speller dans les réglages de navigation.

En outre, veuillez noter que dans les pays du sud (p. ex. Italie), tout ce qui précède un nom (p. ex. via Gran Mundo) doit être saisi en deuxième (p. ex. Gran Mundo\_via).

#### La touche OK

La touche **OK** permet d'ajouter la destination dans le menu de calcul d'itinéraire. Si, une fois que vous avez commencé à taper les premières lettres ou chiffres, la destination où vous souhaitez aller apparaît sur le bord supérieur de l'écran, vous pouvez valider immédiatement cette destination en appuyant sur la touche **OK**.

► Appuyez sur la touche **OK** pour enregistrer votre destination dans le menu de calcul de l'itinéraire.

### Remarque:

Si vous devez saisir deux mots, séparer ceux-ci par le signe " ".

#### Utilisation de la liste des villes

Une fois que vous avez saisi quelques lettres de la ville souhaitée, vous pouvez avec la fonction **Liste** visualiser l'ensemble des villes contenant les combinaisons de lettres en question.



- ► Appuyez sur la touche en bas de l'écran pour appeler le répertoire des villes.
- ▶ Pour sélectionner une ville, appuyez sur le bouton correspondant.

### Sélection de la rue

Dans la zone de menu Rue de destination, il est possible de saisir la rue et le numéro de bâtiment séparément dans un champ alphabétique et un champ numérique. Dès que vous saisissez une lettre, une rue possible s'affiche. Traffic Assist Pro exlut toutes les combinaisons de lettres impossibles et n'active que les champs alphabétiques qui mènent à une rue existante.

Vous ne pouvez sélectionner un numéro de bâtiment qu'après avoir sélectionné la rue et si des numéros de bâtiment sont présents dans les données.

▶ Appuyez successivement sur les lettres de la rue de destination.

#### La touche OK

La touche **OK** permet d'ajouter la destination dans le menu de calcul d'itinéraire. Si, une fois que vous avez commencé à taper les premières lettres ou chiffres, la destination où vous souhaitez aller apparaît sur le bord supérieur de l'écran, vous pouvez valider immédiatement cette destination en appuyant sur la touche **OK**.

► Appuyez sur la touche **OK** pour enregistrer votre destination dans le menu de calcul de l'itinéraire.

### Utilisation de la liste des rues

Une fois que vous avez saisi quelques lettres de la rue souhaitée, vous pouvez avec la fonction **Liste** visualiser l'ensemble des rues contenant les combinaisons de lettres en question.



- ► Appuyez sur la touche en bas de l'écran pour appeler le répertoire des rues.
- ► Pour sélectionner une rue, appuyez sur le bouton correspondant.

### Sélection de l'Intersection

Une fois que vous avez entré la ville et la rue de votre destination, dans la zone de menu rue transversale, vous pouvez afficher à titre de guide toutes les rues transversales, ou débouchant dans la rue de votre destination.

- ▶ Appuyez sur la touche Intersection, pour afficher toutes les rues transversales Intersection menant à votre rue de destination.
- ► Appuyez sur une Intersection pour l'enregistrer dans le menu de calcul de l'itinéraire.

## Affichage de la destination sur la carte

Après avoir saisi la destination, vous avez la possibilité de l'afficher sur la carte locale.



► Appuyez sur la touche **Sur la carte** pour représenter la destination sélectionnée sur la carte.

## Options pour le profil de trajet

Dans la fenêtre de réglage **Options**, vous pouvez régler votre profil de trajet. Le réglage effectué ici agit sur le calcul des temps de trajet prévisibles et de la longueur du parcours (Itinéraire court/ Itinéraire rapide).



- Appuyez sur le champ supérieur gauche, et sélectionnez votre type de locomotion.
- ► Appuyez dans le champ **Type d'itiné-** raire.
- ► Sélectionnez l'une des options suivantes :

Réglage	Signification
Route	Avec cette option, l'iti-
rapide	néraire le plus court en
	termes de temps est cal- culé.
Route dyna-	Cette option calcule le
mique	trajet le plus rapide au
	niveau du temps, en te-
	nant compte des messa-
	ges d'informations rou-
	tières actuellement
	reçus.
Route courte	Avec cette option, l'iti-
	néraire le plus court en
	termes de kilomètres est
	calculé.

Appuyez successivement sur les champs :

- Autoroutes
- · Bacs
- · Routes à péage

➤ Sélectionnez l'une des options suivantes :

Réglage	Signification
Autorisé	Avec cette option, le
$\checkmark$	type de route correspon- dant est pris en compte dans le calcul de l'itiné- raire.
Eviter	Avec cette option, le type de route correspon- dant est évité si possi- ble.
Interdit	Avec cette option, le type de route correspon- dant n'est pas pris en compte dans le calcul de l'itinéraire.

### Mémoriser la destination

Le bouton **Enregistrer** ouvre une fenêtre pour écrire la destination via le menu alphabétique (le menu de saisie permet de passer des majuscules aux minuscules et vice-versa). Une fois la destination entrée via le menu alphabétique, vous avez la possibilité de choisir un enregistrement vocal pour l'activation vocale de la destination.



► Appuyez sur la touche Enregistrement, et suivez les instructions à l'écran.



Si vous avez saisi un nom et que vous l'avez validé avec la **OK**, la destination est transmise dans l'accès rapide, y est protégée et repérée par une étoile.

➤ Si vous ne souhaitez pas effectuer d'enregistrement vocal, appuyez sur la touche ...

### L'activation vocale

Avec la touche d'accès rapide « activation vocale » (voir page 13) vous avez la possibilité d'appeler directement des destinations avec enregistrement vocal.

▶ Pour cela, appuyez sur la touche « activation vocale » de votre Traffic Assist Pro et prononcez après le signal sonore une commande vocale enregistrée auparavant.

L'appareil commence à calculer l'itinéraire et lance la navigation.

## Démarrage de la navigation

Le bouton **Démarrer** permet de commencer immédiatement la navigation. Toutes les données saisies jusqu'à maintenant sont traitées pour le calcul de l'itinéraire.



► Appuyez sur la touche **Démarrer** pour commencer la navigation.

L'itinéraire est calculé. Enfin, la représentation de la carte apparaît et le guidage vers la destination commence.

### Arrêt de la navigation

Vous avez trois possibilités pour interrompre le guidage vers la destination en cours.

- ► Appuyez sur la représentation.
- ► Appuyez sur la touche Menu principal.
- ► Appuyez sur la touche ✓ pour confirmer l'interruption.

#### ou

- ▶ Appuyez sur la représentation.
- ► Appuyez sur la touche Quitter navigation.
- ► Appuyez sur la touche ✓ pour confirmer l'interruption.

#### ou

- ▶ Appuyez sur la touche Back.
- ► Appuyez sur la touche ✓ pour confirmer l'interruption.

### **Destination:**

### Sélection de Destinations spéciales

Les Destinations spéciales, également appelées POI (Point of Interest) en abrégé, sont contenues sur la carte et peuvent être affichées sur celle-ci. Parmi les destinations spéciales, on compte les aéroports et les gares routières, les restaurants, les hôtels, les stations-service, les infrastructures publiques, etc. Les destinations spéciales peuvent être utilisées comme destination de navigation.

### Remarque:

Vous ne pouvez sélectionner les destinations spéciales de la zone environnante actuelle que si la réception pour la détermination de la position est suffisante.

Vous avez le choix entre :

- une destination dans les environs,
- une destination au niveau national et
- une destination dans une ville.



► Appuyez sur la touche **Destination** spéciale pour afficher les destinations spéciales.

La fenêtre de sélection Zone de recherche apparaît.



Vous avez alors la possiblité de sélectionner la zone de recherche à l'aide des boutons.

# Destination spéciale : A proximité

► Appuyez sur le bouton A proximité.



Dans cette fenêtre des destinations spéciales, les préréglages suivants sont possibles pour la recherche.

- ▶ Indiquez, dans le bouton du haut, le périmètre en kilomètres dans lequel vous recherchez une destination spéciale.
- ▶ A partir du champ **Toutes les catégories**, sélectionnez une catégorie principale (p.ex. location de voiture). Seules les destinations spéciales qui se trouvent dans la zone environnante actuelle sont affichées.
- ► Appuyez dans le champ situé à côté et sélectionnez une sous-catégorie (p.ex. SIXT, HERTZ).

Des informations sur la navigation dans les listes sont fournies dans le chapitre "Navigation dans les listes" page 28.

### Remarque:

Si vous laissez le champ **Sous-catégorie** vide, toutes les destinations spéciales de la catégorie principale qui se trouvent dans le périmètre sélectionné sont affichées. ➤ Sélectionnez maintenant la destination spéciale souhaitée qui doit être atteinte.

## Remarque:

Les champs **Catégorie** ne sont pas obligatoires. Ils servent uniquement à limiter la liste des destinations spéciales. Cette liste peut, surtout dans les grandes villes, être très longue.

### Destination spéciale : Au niveau national

► Appuyez sur le bouton Au niveau national.



▶ Dans le champ **Toutes les catégories**, sélectionnez le type de destination spéciale (p. ex. aéroport).



- ▶ Appuyez sur la touche Destination spéciale pour accéder au menu de saisie.
- ▶ Sélectionnez la destination spéciale souhaitée via le menu de saisie.

Des informations sur l'utilisation du menu de saisie sont fournies dans le chapitre "Saisies à l'aide du menu de saisie" page 27.

Des informations sur la navigation dans les listes sont fournies dans le chapitre "Navigation dans les listes" page 28.

### Remarque:

Le champ **Catégorie** n'est pas obligatoire. Il sert uniquement à limiter la liste des destinations spéciales. Cette liste peut, selon la carte que vous utilisez, être très longue.

# Destination spéciale : Dans une ville

▶ Appuyez sur le bouton **Dans une ville**.



- ▶ Dans le champ Commune ou Code postal (le bouton du haut), indiquez la ville dans laquelle vous voulez rechercher une destination spéciale.
- ▶ A partir du champ **Toutes les catégories**, sélectionnez une catégorie principale (p.ex. culture). Seules les destinations spéciales disponibles dans la ville indiquée sont affichées.

- ► Appuyez dans le champ situé à côté et sélectionnez une sous-catégorie (p.ex. musée).
- ► Appuyez sur la touche **Destination** spéciale pour accéder au menu de saisie.
- ► Sélectionnez la destination spéciale souhaitée via le menu de saisie.

Des informations sur l'utilisation du menu de saisie sont fournies dans le chapitre "Saisies à l'aide du menu de saisie" page 27.

Des informations sur la navigation dans les listes sont fournies dans le chapitre "Navigation dans les listes" page 28.

# Remarque:

Les champs **Catégorie** ne sont pas obligatoires. Ils servent uniquement à limiter la liste des destinations spéciales. Cette liste peut, surtout dans les grandes villes, être très longue.

Après la sélection d'une destination spéciale, il est possible à l'aide des touches en bas de l'écran :

- d'afficher les destinations spéciales sur la carte
- de déterminer les options pour le profil de trajet
- d'enregistrer la destination spéciale dans la mémoire des destinations
- de commencer directement le guidage vers la destination spéciale.

#### **Destination:**

## Sélection à partir de la carte

Si une destination souhaitée ne se trouve pas encore ou plus dans la mémoire des destinations, le bouton **Destination sur la carte** permet une sélection directe. Aucun détail d'adresse n'est alors demandé.



Appuyez sur la touche Destination sur la carte pour procéder à une sélection directe.

L'affichage de la carte apparaît.

### Remarque:

Avec les touches de zoom, vous devez éventuellement encore agrandir la zone pour trouver une rue souhaitée.



➤ Appuyez légèrement sur la surface de l'écran jusqu'à ce qu'un cercle composé de points soit dessiné autour la destination souhaitée. La destination est enregistrée.

A partir de la base de données, des informations sur le point sélectionné sont chargées et affichées. Sous ce champ d'informations se trouvent des boutons qui permettent d'appeler diverses fonctions qui sont disponibles pour le point d'itinéraire sélectionné.

Les touches de fonction suivantes sont disponibles lorsque le guidage vers la destination n'est pas activé :

Touche	Signification
Navigation	Démarre la navigation
Ajouter	Ajoute la destination de l'itinéraire
Enregistrer	Permet de nommer vo- tre destination via le menu de saisie et d'enregistrer cette der- nière dans la mémoire des destinations
Recherche aux alentours	Fenêtre de saisie comme pour la saisie normale d'un POI

Lorsque le guidage vers la destination est activé, le bouton **Étape** est disponible en plus. Ce bouton permet d'ajouter la destination sélectionnée à partir de la carte de votre itinéraire comme étape.



► Appuyez sur une touche pour exécuter l'action souhaitée.

# Menu de navigation: Itinéraire

La fenêtre **Itinéraire** offre la possibilité de créer et de sélectionner des itinéraires individuels. En plus de la sélection et du réglage de détails les plus divers, vous pouvez également fixer des étapes intermédiaires.



▶ Dans le Menu de navigation, appuyez sur la touche ltinéraire pour accéder au menu des itinéraires.

Dans le menu itinéraire, vous voyez le symbole de carte en haut à droite. Le nom de l'itinéraire utilisé en dernier figure en haut à gauche, et en-dessous les différentes étapes de cet itinéraire.

#### Liste d'itinéraires

La sélection des itinéraires déjà mémorisés s'effectue dans la liste d'itinéraires.

► Appuyez sur le bouton avec le nom de l'itinéraire actuel.

La liste d'itinéraires s'ouvre à l'écran.



# Remarque:

Si aucun itinéraire n'est indiqué, p. ex. après une remise, vous appuyez sur la surface de distribution à itinéraire.

#### Feuilleter la liste d'itinéraires

▶ Appuyez sur les touches fléchées sur le bord droit de l'écran pour feuilleter la liste d'itinéraires.

## Afficher les détails d'un itinéraire

► Appuyez sur la touche pour afficher les détails de l'itinéraire.

La fenêtre **Détails d'itinéraire** s'ouvre à l'écran. Dans cette fenêtre, vous pouvez également renommer ou effacer l'itinéraire.

Appuyez sur la touche BACK pour revenir à la liste d'itinéraires.

#### Sélectionner un itinéraire

▶ Sélectionnez un itinéraire en appuyant dessus.

L'appareil charge l'itinéraire qui s'affiche à la fenêtre **Itinéraire**.



#### Utiliser un itinéraire

Les touches suivantes sont disponibles :

Touche	Signification
Symbol de	Affichage des étapes
carte	dans la carte.
Touches	Ces touches permettent
fléchées haut/	de parcourir les listes
bas	vers le haut et le bas.
Nouveau	Ouvre la "fenêtre de dé- finition de l'adresse" pour la saisie d'une nou- velle adresse de destina- tion
Remanier	Active différents points d'itinéraire pour l'édi- tion
Calculer	Calcule la différence de parcours et le temps de trajet des saisies actuel- les
Démarrer	Démarre la navigation

### La touche Nouveau

La touche **Nouveau** vous permet de créer un nouvel itinéraire.

► Appuyez sur la touche Nouveau.



Une fenêtre d'itinéraire vide s'affiche. Sous cette fenêtre vide, il y a le bouton **Ajouter**.

► Appuyez sur le bouton **Ajouter**.

La fenêtre de saisie d'adresse s'ouvre à l'écran.

- ➤ Saisissez alors votre destination (voir "Menu de navigation: Entrez la destination" page 38).
- ▶ Pour chaque étape, répétez ces saisies provenant de la fenêtre de planification d'itinéraire avec la touche Ajouter.
- Les touches permettent de déplacer les différentes entrées.

► Une fois que vous avez effectué toutes les entrées de la fenêtre de planification d'itinéraire, fermez les options de destination avec la touche OK.

Le menu de saisie s'affiche.

- ▶ Donnez à l'itinéraire un nom logique.
- ▶ Appuyez sur **OK**.

La fenêtre de programmation d'itinéraire est fermée. Le menu d'itinéraire apparaît alors avec le nouvel itinéraire.



#### La touche Remanier

Dans le menu **Remanier**, il est possible de modifier les itinéraires présents.



▶ Appuyez sur la touche **Remanier** pour modifier des itinéraires présents.

La fenêtre de programmation d'itinéraire apparaît. Les fonctions suivantes sont disponibles :

Touche	Signification
Ajouter	Permet d'ajouter un
	nouveau point d'itinérai-
	re.
Effacer	Permet d'effacer un
	point d'itinéraire sélec-
	tionné.
OK	Permet d'enregistrer
	l'itinéraire édité et de le
	transférer dans l'accès
	rapide.
Touches	Ces touches permettent
fléchées haut/	de parcourir les listes
bas	vers le haut et le bas.

#### La touche Calculer

Il vous est également possible de calculer un itinéraire programmé sans réception GPS, de façon à ce que vous ayez un aperçu du parcours.

Le premier point d'itinéraire indiqué est alors considéré comme point de départ de l'itinéraire.

## Remarque:

Dans une navigation, le point de position actuel est le point de départ. La première étape est alors le trajet qui mène au premier point d'itinéraire indiqué.



➤ Appuyez sur le bouton pour que l'appareil calcule la trajet en entier, ainsi que la durée prévue pour ce trajet.

La fenêtre de saisie **Options de route** s'ouvre à l'écran.

► Fixez les paramètres que vous souhaitez (voir "Options pour le profil de trajet" page 41).

► Appuyez sur le bouton Calculer.

L'itinéraire est calculé. Une fenêtre vous informe de l'avancement du calcul.

Lorsque le calcul est terminé, la fenêtre **Itinéraire** affiche, en plus du nom de l'itinéraire, le trajet entier allant de la première jusqu'à la dernière étape, ainsi que la durée prévue pour cet itinéraire.



#### La touche Démarrer

► Appuyez sur la touche **Démarrer** dans le menu de programmation d'itinéraire.

Les options d'itinéraire sont de nouveau affichées.

▶ Appuyez de nouveau sur la touche Démarrer pour commencer une navigation.

### Remarque:

Si aucun GPS-Signal n'est disponible, la poursuite d'objectifs est commencée automatiquement, aussitôt qu'un signal est reçu.

# Menu de navigation: Réglages

Dans le menu **Réglages** se trouvent les réglages qui sont importants pour les fonctions de navigation.

# Remarque:

Tous les réglages doivent être validés avec la touche OK. Avec la touche BACK, vous pouvez quitter à tout moment le bouton de réglage actuel sans avoir modifié quoi que ce soit.



► Appuyez sur la touche **Réglages** dans le Menu de navigation.

Vous accédez alors au menu Réglages.

# Composition

Dans le menu Réglages, différents boutons sont disponibles :



Les fonctions des différents boutons sont expliquées ci-après.

#### La touche Info itinéraire

Dans la fenêtre de réglage **Info itinéraire**, vous pouvez sélectionner les réglages suivants :



Les réglages suivants sont possibles.

Réglage	Signification
Afficher les	Affichage de la rue
noms des rues	actuelle/suivante
Info sur la	Affichage de l'heure
destination	probable d'arrivée, de la
	distance restant à par-
	courir, de la durée du
	trajet jusqu'à l'arrivée à
	la destination principa-
	le.
Info étape	Affichage de l'heure
	probable d'arrivée, de la
	distance restant à par-
	courir, de la durée du
	trajet jusqu'à l'arrivée à
	l'étape.

- ▶ Pour les boutons d'option, appuyez sur
   ✓ ou x pour activer ou désactiver les commandes.
- ► Validez votre sélection en appuyant sur la touche **OK**.

### La touche Panneaux routiers

Le bouton **Panneaux routiers** vous permet de régler si l'appareil doit afficher ou non des informations sur les panneaux de signalisation à respecter.

Einstellung	Bedeutung
Panneaux routiers	L'appareil représente la signalisation routière.
Panneaux routiers	L'appareil ne représente pas la signalisation routière.

# Remarque:

Ces informations ne peuvent être affichées que si elles sont contenues dans les cartes.

## La touche Options de route

Dans la fenêtre de configuration **Options de route** vous pouvez régler votre profil de conduite. Ce réglage a une incidence sur le calcul des temps de conduite prévus.



- ► Appuyez sur le champ **Profil** et sélectionnez votre type d'allure.
- ► Appuyez sur le champ **Type d'itinéraire** et sélectionnez l'une des options suivantes :

Réglage	Signification
Route	Avec cette option, l'iti-
rapide	néraire le plus court en
	termes de temps est cal-
	culé.
Route court	Avec cette option, l'iti-
	néraire le plus court en
	termes de kilomètres est
	calculé.

▶ Dans les champs autoroutes, bacs et routes à péage, choisissez l'une des options suivantes :

Réglage	Signification
Autorisé	Avec cette option, le
4	type de route correspon- dant est pris en compte dans le calcul de l'itiné- raire.
Eviter	Avec cette option, le type de route correspon- dant est évité si possi- ble.
Interdit	Avec cette option, le
×	type de route correspon- dant n'est pas pris en compte dans le calcul de l'itinéraire.

► Validez votre sélection en appuyant sur la touche **OK**.

#### La touche Volume

Dans la fenêtre de réglage **Volume**, vous pouvez prédéfinir le volume des annonces vocales de façon générale pour chaque démarrage du Traffic Assists. Selon la situation, il est possible d'adapter le volume dans l'affichage de la carte.

▶ Appuyez sur le champ **Volume** et sélectionnez une valeur.



► Validez vos réglages en appuyant sur la touche **OK**.

### La touche Info carte

Dans la fenêtre de réglage **Info carte**, vous pouvez procéder aux réglages suivants.



Réglage	Signification
Destinations spéciales	Activez cette option pour afficher l'échelle, le compas et votre vites-
	se actuelle dans une bar- re supplémentaire en
	bas de la carte.
Noms de rues	Activez cette option pour afficher tous les noms de rues sur la car- te.
Infobox	Activez cette option pour afficher la direc- tion de ciel, la vitesse de déplacement et la hau- teur de mer

# La touche Mode automatique

Dans la fenêtre de réglage **Mode automatique**, vous pouvez procéder aux réglages suivants :



Réglage	Signification
Démarrer	Sélectionnez si la carte
avec	doit être représentée par
	défaut dans une vue en
	3D ou une vue en 2D.

Zoom	auto-	Sélectionnez si, pendant
matique	3D	une navigation, vous
		souhaitez par défaut le
		Zoom automatique ou
		Aucun zoom automati-
		que avec la vue en 3D.
		Avec le zoom automati-
		que, la profondeur du
		zoom est modifiée en
		fonction de votre vitesse
		: Si vous conduisez len-
		tement, l'échelle est plus
		petite. Si vous condui-
		sez plus vite, l'échelle
		est plus grande.

Zoom auto-	Choisissez si, pendant
matique 2D	une navigation avec vue
	en 2 D, vous souhaitez
	par défaut aucun zoom
	automatique, zoom pro-
	fond, normal ou élevé.
	En cas de zoom automa-
	tique, la profondeur de
	zoom change en fonc-
	tion de votre vitesse. Si
	vous conduisez lente-
	ment, l'échelle est ré-
	duite. Si vous conduisez
	plus vite, l'échelle aug-
	mente.
Vue en 2D	Sélectionnez si, pendant
	une navigation, la carte
	doit être orientée par dé-
	faut vers le Nord ou
	Dans la direction du
	trajet avec une vue en
	2D.

► Validez votre sélection en appuyant sur la touche **OK**.

#### La touche Fuseau horaire

Dans la fenêtre de configuration **Fuseau horaire** vous pouvez régler le fuseau horaire de l'endroit où vous êtes. Ce réglage est important pour des prévisions correctes d'heures d'arrivée, et pour les trajets avec guidage de la circulation lié à des horaires.



Réglage	Signification
Fuseau	Déterminez le fuseau
horaire	horaire valable pour vo-
	tre position actuelle.
Heure d'été	Déterminez si l'heure
	d'été est valable pour le
	fuseau horaire actuel.

#### La touche Itinéraire

Dans la fenêtre de réglage **Itinéraire**, vous pouvez déterminer si, une fois une étape atteinte, le calcul doit être ou non automatiquement effectué jusqu'à l'étape suivante.



- Si le calcul automatique est activé, dès qu'une étape est atteinte, l'itinéraire est calculé automatiquement jusqu'à la prochaine étape de la destination.
- Si vous avez désactivé le calcul automatique, vous pouvez naviguer jusqu'à la prochaine étape en appuyant brièvement sur l'emplacement souhaité de la carte et en sélectionnant l'option Prochaine étape.

### La touche Format

Dans la fenêtre de réglage **Format**, vous pouvez déterminer quelles unités de mesure doivent être utilisées pour les heures et les distances.



Paramétrage	Signification
Durée	Sélectionnez un afficha-
	ge en 12 ou 24 heures.
Distance	Choisissez entre l'affi-
	chage en miles ou en ki-
	lomètres.

► Validez vos réglages en appuyant sur la touche **OK**.

### La touche Vitesse

Dans la fenêtre de configuration **Vitesse**, vous pouvez régler si vous souhaitez un affichage des limitations de vitesse pendant la navigation, et si l'appareil doit vous avertir par un message vocal en cas de dépassement de la vitesse autorisée.



Les réglages suivants sont possibles.

Réglage	Signification
Afficher	Avec le bouton Afficher
les panneaux	les panneaux, vous pou-
	vez afficher les pan-
	neaux de limitation de
	vitesse.

Attention en	Sur le bouton Avertisse-
aggloméra-	ment en agglomération
tion	est indiquée la limite de
	vitesse à partir de la-
	quelle vous êtes averti
	acoustiquement à l'inté-
	rieur des aggloméra-
	tions.
Attention	Sur le bouton Avertisse-
hors	ment hors aggloméra-
aggloméra-	tion est indiquée la limi-
tion	te de vitesse à partir de
	laquelle vous êtes averti
	acoustiquement en de-
	hors des aggloméra-
	tions.
Attention	Choisissez si l'appareil
	doit vous avertir par
	message vocal égale-
	ment en cas de limita-
	tions de vitesse qui ne
	s'appliquent qu'en cas
	de pluie, de neige, ou
	seulement à certaines
	heures.

- ► Appuyez sur un bouton et sélectionnez le réglage souhaité.
- ► Validez votre sélection en appuyant sur la touche **OK**.

# Remarque:

Ces informations ne peuvent être affichées que si elles sont contenues dans les cartes.

# **△**Attention!

Les informations contenues dans les cartes peuvent être erronées en raison de modifications récentes (p. ex. chantiers)!

La situation du trafic et la signalisation sur site sont prioritaires par rapport aux informations du système de navigation.

### La touche Adresse du domicil

Avec la saisie de votre **Adresse du domicil**, vous pouvez immédiatement naviguer jusqu'à votre domicile à partir de n'importe quel endroit.

▶ Appuyez sur le bouton Adresse du domicil.

La fenêtre Adresse du domicil apparaît.



➤ Si aucune adresse de point de départ n'est fixée, appuyez sur la surface interactive **Enregistrer**.



▶ Pour modifier l'adresse de point de départ actuelle, appuyez sur la surface interactive Modifier. La fenêtre de sélection Destination s'ouvre.

- ► Indiquez l'adresse de votre domicile (voir page 38).
- ► Appuyez sur le bouton Enregistrer.

L'adresse est enregistrée et apparaît dans la fenêtre de Adresse du domicil.

► Validez l'adresse du domicile avec la touche **OK**.

L'adresse du domicile est disponible. Voir "Menu de navigation: A la maison" à la page 58

### La touche TMC

Dans la fenêtre de configuration **TMC** vous pouvez effectuer les réglages suivants :

Einstellung	Bedeutung
Emetteur	En appuyant sur les tou-
automatique	ches ou wous
	pouvez sélectionner si
	l'appareil doit recher-
	cher automatiquement
	l'émetteur offrant la
	meilleure réception.
<b>→</b>	En appuyant sur les tou-
	ches fléchées, la recher-
	che automatique
	d'émetteur est activée.
	L'émetteur TMC ac-
	tuellement reçu s'affi-
	che dans le champ adja-
	cent.
Déviation	Ce bouton vous permet
	de sélectionner un chan-
	gement d'itinéraire
	automatique ou manuel
	(Voir "Tenir compte des
	messages pour le calcul
	d'itinéraire" à la
	page 61).

## La touche Smart Speller

Le Smart Speller vous permet de saisir plus rapidement les villes, rues ou autres destinations que vous recherchez grâce à un procédé d'élimination logique.



► Appuyez sur la touche pour valider votre saisie OK.

## La touche Réglages par défaut

Dans la fenêtre de réglage **Réglages par défaut**, vous pouvez rétablir tous les réglages par défaut.



- ► Appuyez sur la surface interactive Réglages usine.
- ▶ Pour rétablir les réglages par défaut dans le Traffic Assist Pro, appuyez sur la touche ✓.

# Menu de navigation: Etat

Dans le menu **Etat**, le nombre de satellites reçus, la position actuelle et la vitesse actuelle sont affichés pour votre information.





- ► Pour visualiser la liste des messages TMC dans le menu **Etat** (voir page 60), appuyez sur la touche ...
- ➤ Pour mémoriser le lieu où vous êtes, appuyez sur la touche Enregistrer pos. act..

La mémorisation du lieu où vous êtes est analogue à l'opération "Mémoriser la destination" page 42.

# Menu de navigation: Charge carte

Dans le menu **Charge carte**, la carte actuellement chargée est affichée.





# Menu de navigation: A la maison

Si l'adresse du domicile est enregistrée, le calcul de l'itinéraire menant à cette adresse commence immédiatement. Une fois le calcul terminé, l'affichage de la carte apparaît avec le guidage vers la destination activé.

## Remarque:

Vous pouvez activer cette function avec la touche **A la maison**, voir page 13..



Si aucune adresse n'est enregistrée, un message correspondant apparaît.



- ► Si vous souhaitez saisir l'adresse du domicile, sélectionnez OK.
- ► Si vous souhaitez annuler la fonction A la maison, sélectionnez X.

# Qu'est-ce que le guidage dynamique ?

Avec le guidage dynamique, l'itinéraire est calculé en tenant compte des messages d'informations routières actuels.

## Remarque:

Le guidage dynamique n'est pas possible dans tous les pays (il est actuellement disponible uniquement en Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Suède et Suisse).

Pour utiliser la navigation dynamique et les fonctions décrites ci-dessous, la réception TMC doit être assurée. La réception TMC n'est possible qu'en cas d'utilisation de la fixation d'appareil avec récepteur TMC.

Les messages d'informations routières sont émis via le TMC (Traffic Message Channel) par des stations de radiodiffusion, en plus du programme radio, et sont reçus et évalués par le système de navigation. La réception des messages d'informations routières est gratuite.

# Remarque:

Étant donné que les messages d'informations routières sont émis par des stations de radiodiffusion, nous ne pouvons pas garantir que ces informations sont complètes et correctes.

**Autriche :** Le code de position et event ont été mis à disposition par l'ASFI-NAG et le BMVIT.

Lorsque le guidage dynamique est activé, le système contrôle constamment l'arrivée de messages pouvant influer sur l'itinéraire calculé (les obstacles à la circulation sont toutefois représentés sur la carte, même lorsque le guidage dynamique n'est pas activé).



Si le système détecte une information routière qui a une influence sur le guidage, l'appareil calcule automatiquement un nouvel itinéraire (voir "La touche TMC" page 56).

# Représentation sur la carte de messages TMC

Les messages TMC actuels sont schématiquement représentés sur la carte. Ainsi, les parties de l'itinéraire présentant un obstacle à la circulation ont un arrière-fond en vert. En outre, une flèche noire indique le sens de la circulation. En plus du marquage de couleur, un panneau signalisant un risque s'affiche sur

le trajet concerné.

BILD???

### **Utiliser le TMC**

Si vous avez branché l'antenne TMC, votre Traffic Assist Pro reçoit des messages d'informations routières actuels, ce qui permet le calcul d'itinéraire dynamique (contournement de bouchons). Vous pouvez également visualiser directement les messages d'informations routières.

Pour le pré-réglage de TMC Voir "La touche TMC" à la page 56

➤ Sur l'affichage de carte, appuyez sur la carte.



► Appuyez sur le bouton TMC. Tous les messages d'informations routières actuels s'affichent.



Avec les touches fléchées à gauche et à droite du numéro de message, vous pouvez feuilleter les messages d'informations routières.

Pour chaque message d'information routière, le système affiche le numéro de route (autoroute, nationale ou départementale), le cas échéant la partie de la route avec le sens de circulation ainsi que le type d'obstacle.

### Actualiser la liste des messages

▶ Pour actualiser les messages d'informations routières, appuyez sur la touche ...

#### Sélection d'une station

Vous avez trois possibilités de choisir l'émetteur TMC : automatiquement, par le nom de l'émetteur ou de la fréquence. Pour commuter, veuillez appuyez sur la touche supérieure droite à l'écran. La sélection par défaut est **Recherche automatique**.

Einstellung	Bedeutung
Recherche	La recherche automati-
automatique	que de stations est acti-
	vée. Choisissez un
	émetteur via les touches
	fléchées.
Mantener	L'émetteur réglé via Re-
	cherche automatique ou
	Saisir la fréquence est
	conservé tant que vous
	êtes dans la zone de ré-
	ception.
Saisir la fré-	Si vous connaissez la
quence	fréquence de l'émetteur,
	vous pouvez le régler
	dans ce mode via les
	touches fléchées.

# Tenir compte des messages pour le calcul d'itinéraire

Votre Traffic Assist Pro peut tenir compte de messages d'informations routières lors du calcul d'un itinéraire. Vous pouvez déterminer si ce nouveau calcul est automatique ou manuel sous "La touche TMC" page 56.

### Nouveau calcul automatique

Si un message d'information routière concerne votre itinéraire, le système calcule un nouvel itinéraire afin de contourner l'obstacle le plus rapidement.



### Nouveau calcul manuel

Si un message d'information routière concerne votre trajet, une fenêtre s'ouvre avec des indications détaillées sur ce message.



Si vous souhaitez calculer un contournement de l'obstacle, appuyez sur **Changer**, sinon, appuyez sur **Ignorer**.



#### Modifier l'état

Vous pouvez à tout moment modifier ultérieurement si le système doit tenir compte d'un message ou non.

► Appuyez sur le symbole TMC sur l'affichage de carte pour ouvrir la liste des messages TMC.



- ► Appuyez sur le message d'information routière correspondant.
- ► Appuyez sur la touche sur le bord inférieur de l'écran pour basculer entre Changer et Ignorer.



# L'affichage de la carte

L'affichage de la carte est appelé à partir de différentes applications à l'aide de la représentation miniature de la carte.



► Appuyez sur la touche avec le symbole de carte.

L'affichage de la carte apparaît alors.

# Composition de l'affichage de la carte

La composition dépend du mode de fonctionnement en cours du Traffic Assists.

# Affichage de la carte sans guidage vers la destination



Si la navigation n'est pas active, pratiquement toute la surface de l'écran tactile est occupée par la représentation de la carte. A côté de celle-ci, dans le coin inférieur droit, il y a toujours une icône qui permet d'accéder au mode Réglage avec la barre d'outils.

# Affichage de la carte avec guidage vers la destination



Si la navigation est active, votre position actuelle est affichée sur la carte avec l'icône de position.



Selon le réglage en mode Options, l'icône de position reste fixe et la carte se déplace ou vice-versa.

La zone d'information dans la partie gauche de l'écran affiche une rose de compas, qui pointe vers le nord, votre vitesse actuelle et le niveau de la mer en mètres



Des informations s'affichent en outre dans le coin inférieur gauche de la zone de prévisualisation.



La suite du trajet est représentée à l'aide d'une flèche avec l'indication de la distance en dessous. Si deux manoeuvres se suivent de près, apparaît au-dessus de la première une autre petite flèche pour la deuxième manoeuvre.

Des lignes d'informations supplémentaires sont affichées en bas pour vous assister



Selon le réglage choisi dans la zone de menu **Réglages**, il est possible d'avoir un total de trois lignes d'informations avec différentes indications.

# Affichage de la carte avec barre d'outils

La touche suivante permet d'activer ou de désactiver la barre d'outils.



A côté de la représentation de la carte, des touches de fonction supplémentaires sont affichées.



Les touches de fonction suivantes sont disponibles dans la barre :

Icône	Signification
	Voir "Afficher l'itinéraire (barre d'outils)" à la page 65
<b>(</b>	Voir "Position et mode d'affichage (barre d'outils)" à la page 65
	Voir "Afficher les messages TMC (barre d'outils)" à la page 66
10	Voir "Modifier la représentation (barre d'outils)" à la page 66
<b>∂</b> z	Voir "Orienter vers le nord (barre d'outils)" à la page 66
-2	Voir "Déplacer la carte (barre d'outils)" à la page 66
	Voir "Sélection du lecteur de musique" à la page 70

# Utilisation de l'affichage de la carte

### Répéter le dernière message

Pendant le guidage, vous entendez des informations importantes p. ex., la prochaine manœuvre à effectuer. Vous pouvez répéter le dernier message avec des indications actualisées.



► Le guidage étant activé, appuyez sur la zone de pré-visualisation.

Le dernier message est répété avec des indications actualisées. En outre, le volume est affiché.

### Modifier le volume des messages

Il est possible de modifier le volume des messages.



► Le guidage étant activé, appuyez sur la zone de pré-visualisation.

Le volume s'affiche. En outre, le système répète le dernier message



Des diagrammes à barres visualisent le volume actuel par rapport au volume général. Le diagramme de gauche montre le volume de la lecture de musique, le diagramme de droit, le volume des messages de navigation.

Les touches + ou - permettent d'augmenter ou de réduire le volume.

### **Attention!**

Réglez le volume de façon à pouvoir encore bien entendre les bruits ambiants.

La barre de commande disparaît si vous n'actionnez pas de touche pendant plus de huit secondes.

# Lignes d'informations

Pendant le guidage vers la destination, il est possible d'afficher au maximum trois lignes d'informations avec le contenu suivant :

- · Rue actuelle ou suivante
- Heure d'arrivée prévisible, durée du trajet jusqu'à la destination, distance restante jusqu'à la destination (cette ligne est affiché avec un drapeau).
- Heure d'arrivée prévisible à l'étape, durée du trajet et distance restante jusqu'à l'étape (cette ligne est affichée avec un drapeau et une punaise).



► Faites votre sélection dans le menu Réglages, à partir du bouton Info itinéraire, Seite 56.

## Zoomer sur la carte (barre d'outils)

A l'aide des touches de zoom dans les deux coins supérieurs, il est possible de zoomer progressivement sur la carte.





- ➤ Appuyez sur la touche de zoom avant : pour "faire un zoom avant sur la carte" et ainsi agrandir les détails représentés.
- ► Appuyez sur la touche de zoom arrière la carte" et ainsi obtenir une vue plus globale.

## Afficher l'itinéraire (barre d'outils)

Cette touche permet de zoomer la carte automatiquement de façon à avoir une représentation de l'ensemble de l'itinéraire. Cette fonction est uniquement active si vous avez choisi un itinéraire pour le guidage.



▶ Appuyez sur la touche Itinéraire. Un zoom est effectué sur la carte et les différentes destinations de l'itinéraire sont représentées.

# Position et mode d'affichage (barre d'outils)

Avec la touche Position, différentes fonctions sont possibles lorsque le guidage vers la destination est actif.

 Lorsque cette touche est activée, la carte est automatiquement représentée de telle sorte que l'icône de position se trouve à peu près au milieu de la carte. La carte se déplace ensuite en continu.

Cette fonction est sélectionnée automatiquement au démarrage du guidage vers la destination. Sélectionnez toujours cette fonction si p. ex. vous souhaitez retrouver votre position actuelle après le déplacement de la représentation de la carte.

Si, par contre, cette touche est désactivée, la carte reste fixe et l'icône de position se déplace sur celle-ci jusqu'au bord de l'écran tactile. Audelà, elle n'est plus représentée.
 Cette fonction est sélectionnée automatiquement, si vous avez déplacé la carte manuellement; sinon, la représentation de la carte reviendrait continuellement à la position actuelle.
 Sélectionnez toujours cette fonction, si vous souhaitez appeler la fenêtre d'information à un certain point sur la carte.



➤ Appuyez sur la touche Position lorsque le guidage vers la destination est actif.

La touche est affichée comme étant activée. Si vous appuyez de nouveau dessus, elle est désactivée.

# Afficher les messages TMC (barre d'outils)



Cette touche permet d'afficher tous les messages d'informations routières TMC reçus via l'émetteur actuellement réglé.



Ainsi, vous avez la possibilité de vous faire une idée d'ensemble de la situation routière actuelle, et le cas échéant, de calculer un itinéraire de rechange, ou d'effacer une déviation calculée auparavant (voir "Tenir compte des messages pour le calcul d'itinéraire" page 61).

► Appuyez sur la touche de messages TMC.

Une liste s'ouvre à l'écran avec les messages TMC.

Appuyez sur les touches fléchées sur le bord droit de l'écran pour feuilleter la liste.

# Modifier la représentation (barre d'outils)

La représentation de carte peut s'effectuer en 2 D (carte de pays) ou en 3 D (représentation dans l'espace).





La touche 3D permet de changer de représentation.



▶ Appuyez sur la touche 3D.

Vous changez alors de représentation. Si vous appuyez de nouveau sur cette touche, vous revenez à la représentation précédente.

## Orienter vers le nord (barre d'outils)

Avec la touche Compas, vous pouvez orienter la carte sur l'écran tactile vers le nord.



► Appuyez sur la touche Compas. La carte est alors orientée sur l'écran vers le nord.

# Déplacer la carte (barre d'outils)

En mode Déplacement, il est possible de déplacer la carte dans n'importe quelle direction. Pour cela, il faut "saisir" la carte et la déplacer à partir d'un point sélectionné librement. Le mode Déplacement est activé est désactivé avec la touche suivante.



- ► Activez le mode Déplacement en appuyant sur la touche avec l'icône contenant une main.
- ► Appuyez sur le point souhaité sur la carte et déplacez celui-ci immédiatement dans la direction souhaitée.

La carte est ensuite déplacée en même temps.

### Remarque:

Si vous attendez trop longtemps après avoir touché la carte, le menu Options apparaît.

### Appel du menu Options

Le menu Options offre des fonctions utiles.

▶ Appuyez brièvement sur la carte. Le menu Options apparaît. Pour le refermer, appuyez sur la touche Back ou sur l'icône de carte.





Les sélections suivantes sont possibles.

Sélection	Signification
Menu	Quitte le guidage vers la
principal	destination et permet
	l'utilisation des autres
	fonctions, telles que le
	MP3-Player.
Menu	Quitte le guidage vers la
Navigation	destination et passe à
	l'accès rapide.
Icône de carte	Passe à la représentation
	de la carte
Quitter	Quitte le guidage vers la
navigation	destination (uniquement
	si celui-ci est actif).
	L'accès rapide apparaît.
Options	Permet de modifier les
d'itinéraire	options d'itinéraire (uni-
	quement lorsque le gui-
	dage vers la destination
	est actif).
	• Voir "Options pour
	le profil de trajet" à
	la page 41

Interdire	XXX	Sur le guidage vers la
kms		destination programmé
		par le Traffic Assist Pro,
		il peut y avoir des routes
		barrées non prévues.
		Grâce à cette fonction,
		le système est informé
		de la longueur de la rou-
		te barrée. Il est possible
		de sélectionner des lon-
		gueurs de routes barrées
		déjà constatées. Après
		la saisie, un nouveau
		calcul d'itinéraire est ef-
		fectué avec le guidage
		vers la destination mo-
		difié en conséquence
		(uniquement si ce der-
,		nier est actif).
Étape		Permet la saisie d'une
		étape (uniquement lors-
		que le guidage vers la
		destination est actif).
		<ul> <li>Voir "Menu de na-</li> </ul>
		vigation: Entrez la
		destination" à la
		page 38

T
Si plusieurs destinations
sont saisies, la prochai-
ne étape est affichée
(uniquement lorsque le
guidage vers la destina-
tion est actif).
Selon le réglage choisi,
l'annonce acoustique
des manoeuvres est acti-
vée ou désactivée.
• Voir "Utiliser le
TMC" à la page 60
• Voir "Menu de na-
vigation: Régla-
ges" à la page 50
• Voir "Menu de na-
vigation: Etat" à la
page 57

# Informations de position (barre d'outils)

Si vous souhaitez des informations sur un point quelconque de la représentation de la carte, vous pouvez appeler la fenêtre d'information. Celle-ci affiche (si des informations sont enregistrées) l'adresse du point et offre différentes fonctions pour des opérations supplémentaires.

▶ Pour interrompre brièvement le guidage vers la destination et la représentation de la carte, appuyez sur la touche suivante de la barre d'outils.



La carte reste fixe. Si une destination souhaitée n'est pas contenue dans la représentation de la carte, il est possible de zoomer sur la carte ou de la déplacer à l'aide des touches de la barre d'outils.

► Appuyez de façon persistante sur la carte sur la destination souhaitée jusqu'à ce qu'une fenêtre d'édition de destination apparaisse.



▶ Effectuez les réglages souhaités.

# Lire des fichiers MP3 pendant une navigation active

Pendant une navigation active, il est possible de lire des fichiers MP3 que vous avez préalablement enregistrés.

Vous pouvez alors lire vos fichiers de musique (voir « lecture » page 60).

# **Mode Musique**

# Sélection du lecteur de musique

Le lecteur de musique est appelé à partir du menu principal.



➤ Dans le menu principal, appuyez sur la touche Musique.

# Appel sans navigation active

Le MP3-Player est appelé et apparaît avec son écran principal.

- Si la lecture d'une plage de musique a été interrompue auparavant, cette dernière plage de musique s'affiche.
- Si celle-ci n'est plus disponible, la première plage de musique s'affiche sur le carte mémoire.
- Si la carte mémoire ne comporte pas de plage de musique, le message
   Pas de musique disponible s'affiche.

# Le lecteur MP3

Le lecteur MP3 vous permet d'afficher et de lire des morceaux MP3 mémorisés sur une carte mémoire ou sur une clé USB de mémorisation.

# Remarque:

La section « Transférer des morceaux de musique et des images » page 26 vous apprend comment vous pouvez enregistrer des morceaux de musique sur une Memory Card.

### Remarque:

Veillez noter que lors de l'utilisation de clé USB de mémorisation pour la lecture d'images ou de fichiers MP3, la durée d'utilisation de l'accu est fortement réduite.

### Remarque:

En cas d'utilisation de clé USB de mémorisation (pour MP3), il peut y avoir une altération du signal GPS.

Le MP3-Player est représenté ci-après dans un écran standard avec un titre en exemple.



En haut de l'écran du MP3-Players, le titre du fichier musical actuellement chargé ainsi que son interprête et son numéro dans le dossier actuel sont affichés sur la ligne de titre.

# Remarque:

L'interprête et le nom du titre sont copiés à partir de la balise ID3 du fichier MP3. Si le titre MP3 lu n'a pas de balise ID3, le nom de fichier du titre est affiché directement.

### **Utilisation du MP3-Players**

Pour faciliter l'utilisation, différentes touches sont disposées autour de la ligne de titre.

### **Naviguer**

Les plages précédente et suivante s'affichent avec le titre correspondant au-dessus ou au-dessous de la plage de musique actuelle.

- ► Appuyez sur une plage de musique. A côté des touches, le titre correspondant est affiché avec son numéro.
- ► Appuyez sur une des touches fléchées. Le titre musical est chargé sur la ligne de titre.
- Si la touche de lecture n'est pas activée, le titre n'est pas encore lu.
- Si un fichier musical est en cours de lecture, celui-ci est interrompu et la lecture du nouveau titre commence.

#### Lecture

Les fichiers musicaux à partir du titre affiché sur la ligne de titre sont lus à l'aide de la touche suivante.



► Appuyez sur la touche avec l'icône de lecture.

Le MP3-Player commence la lecture. L'icône de pause apparaît.



Pendant la lecture, un diagramme à barre sous le titre indique le temps de lecture actuel par rapport à la durée totale du titre. Ces indications sont également affichées numériquement en dessous du diagramme.

### Remarque:

Les temps indiqués peuvent différer du temps réel selon le débit binaire (taux de compression) utilisé pour le fichier MP3.

## Interruption de la lecture

Il est possible d'interrompre puis de reprendre à tout moment la lecture.



► Appuyez sur la touche avec l'icône de pause.

La lecture est interrompue. Le titre actuel reste néanmoins affiché sur la ligne de titre. L'icône de lecture apparaît. Il suffit d'appuyer de nouveau sur l'icône pour poursuivre la lecture.

# **Mode Musique**

#### La vue d'ensemble des dossiers

Derrière le bouton dossier, sont affichés tous les dossiers de musique enregistrés sur la Memory Card.



► Appuyez sur la touche **Dossier** (voir flèche).

Vous parvenez au menu de listage des fichiers de dossiers.



En feuilletant en avant et en arrière, vous pouvez choisir un dossier et le reprendre dans le menu de lecture.

### Afficher le dossier suivant

Avec la touche suivante, vous pouvez afficher le dossier suivant avec des fichiers MP3 et commencer avec la première plage.



## Répétition du titre actuel

La touche suivante permet de répéter de façon continue le fichier musical actuellement lu



► Appuyez sur la touche avec l'icône de répétition.

La lecture du morceau de musique se répète en boucle.

➤ Si vous souhaitez interrompre la répétition, appuyez de nouveau sur la touche avec l'icône de répétition.

# Régler le volume

Un diagramme à barres visualise le volume actuel par rapport au volume général. Les touches permettent d'augmenter ou de réduire le volume.

### **Attention!**

Réglez le volume de façon à pouvoir encore bien entendre les bruits ambiants.

## Navigation pendant le fonctionnement du lecteur MP3

Pendant que le lecteur MP3 lit de la musique, vous pouvez démarrer ou poursuivre une navigation.



➤ Pour cela, appuyez sur le symbole de carte sur le bord droit inférieur de l'écran.

La représentation de carte s'affiche pendant que la lecture de musique continue.

#### Remarque:

Vous devez insérer une carte mémoire contenant aussi bien les données cartographiques que des fichiers MP3. Cette carte n'est pas fournie avec l'appareil!

# Remarque:

En cas d'utilisation de navigation pendant le fonctionnement du lecteur MP3 c'est possible d'avoir des interférence.

#### **Quitter MP3-Player**

En appuyant sur la touche BACK, vous quittez le menu MP3.

## Remarque:

Veuillez noter que même si vous quittez le menu MP3, la lecture de musique continue. Pour arrêter la lecteur de musique, appuyez sur l'icône de pause (siehe "Wiedergabe unterbrechen" auf Seite 70)

# Sélection de l'affichage des images

L'affichage des images est appelé à partir du menu principal.



➤ Dans le menu principal, appuyez sur la touche **Images**.

La Picture Viewer est appelée et apparaît avec son écran principal.

- Si l'image affichée en dernier est encore disponible sur la carte memoire, celle-ci est affichée dans le champ d'images.
- Si celle-ci n'est plus disponible, l'image suivante est affichée dans le même dossier. S'il n'y a pas d'image dans le dossier correspondant, aucune image n'est affichée.
- Si la carte mémoire ne comporte pas d'images, le message Aucune image disponible s'affiche.

# La visionneuse Picture Viewer

Le Picture Viewer permet d'appeler et d'afficher les images mémorisées (JPG) sur une carte SD ou sur une clé USB de mémorisation. Le Picture Viewer est représenté ci-après avec son affichage standard et une image à titre d'exemple.

#### Remarque:

La section « Transférer des morceaux de musique et des images » page 26 vous apprend comment vous pouvez enregistrer des images sur une Memory Card.



L'image actuellement chargée est affichée au milieu de l'écran de la Picture Viewers. Au-dessus de l'image apparaît son nom de fichier.

#### Utilisation de la Picture Viewer

Pour faciliter l'utilisation, différentes touches sont disposées autour de la représentation de l'image.

# Naviguer

Les touches permettent de naviguer entre les images du niveau de dossier actuel dans le sens de la flèche. Sous les touches, un aperçu de l'image correspondante est affiché avec son nom de fichier.

# Adapter le volume de la lecture de musique

Dans le Picture Viewer, vous pouvez modifier le volume de la lecture de musique.

- ► Appuyez sur la touche avec le symbole de haut-parleur. La régulation de volume s'ouvre.
- ► Modifiez le volume en appuyant sur les touches + ou -.

La régulation de volume se ferme 5 secondes après la dernière entrée.

## Diaporama

Pendant le diaporama, toutes les images du niveau de dossier actuel sont affichées automatiquement les unes après les autres. La touche suivante permet de démarrer le diaporama.



► Appuyez sur la touche avec l'icône de diaporama.

L'affichage d'image passe en affichage plein écran et démarre la présentation avec l'image affichée du niveau de dossier actuel.

Lorsque toutes les images sont affichées, le système vous demande la suite des opérations à effectuer.

- ► Si vous souhaitez répéter la diaporama, appuyez sur ✓.
- ► Si vous souhaitez terminer diaporama, appuyez sur 🗶.

Si vous ne faites aucune entrée, la diaporama se répète automatiquement.

▶ Pour terminer la diaporama, appuyez sur la touche BACK.

# Affichage en mode plein écran

Dans l'affichage en mode plein écran, l'image actuelle est agrandie sur toute la surface de l'écran tactile. La touche suivante permet de démarrer l'affichage en mode plein écran.



► Appuyez sur la touche avec l'icône de plein écran.

L'affichage d'image passe en plein écran et démarre la présentation avec l'image affichée du niveau de dossier actuel.

Appuyez sur la touche gauche ou droite de l'écran tactile pour afficher l'image précédente ou suivante dans le niveau de dossier actuel.

Pour revenir à l'affichage standard, appuyez sur la touche Back.

#### Fermeture de la Picture Viewer

La touche Back permet de quitter la Picture Viewer et de revenir au menu principal.

#### La vue du dossier

En-dessous de l'image affichée dans la Picture Viewer, son niveau de dossier est indiqué sur une touche.



► Appuyez sur la touche. La vue du dossier apparaît.



Dans cette vue, le nom du niveau de dossier actuel est affiché sur la ligne du haut. Son contenu apparaît dans la liste en dessous.

Les zones de la liste sont également représentées sous forme de boutons. Les images et les sous-dossiers sont affichés avec leurs noms.

# **Mode Images**

# Utilisation de la vue du dossier

#### Sous-dossier

La vue d'ensemble des dossiers affiche tous les dossiers de fichiers qui comportent des fichiers d'images.

# Naviguer

Les touches permettent de naviguer dans la liste dans le sens de la flèche.

Entre les touches, la page actuelle de la liste et le nombre total de pages sont indiqués.

# Sélection d'une image

Vous pouvez charger une image directement dans la Picture Viewer à partir de la liste.

▶ Appuyez sur le bouton de l'image souhaitée.

La vue du dossier se ferme et la Picture Viewer apparaît avec l'image souhaitée.

## Changement de niveau de dossier

Avec la touche vous pouvez passer au niveau de dossier supérieur. Tous les sous-dossiers comportant des fichiers d'images s'affichent ici.

▶ Pour afficher le contenu d'un sousdossier, appuyez sur la surface interactive correspondante.

#### Fermeture de la vue du dossier

Fermez la vue d'ensemble de dossiers en appuyant sur la touche BACK.

# Sélection des réglages

Vous pouvez prédéfinir différents réglages de base pour toutes les applications du Traffic Assist Pro.



► Dans le menu principal, appuyez sur la touche **Réglages**.

Le menu Réglages est appelé pour la sélection.

# Le menu Réglages

A partir du menu Réglages, vous pouvez sélectionner les différents réglages possibles.



#### Utilisation

# Sélections possibles

Pour sélectionner le réglage souhaité, il suffit d'appuyer sur la touche correspondante. La fonctionnalité des touches est différente selon la sélection et est décrite sous "Les différentes options de menu" à la page 77.

# Fermeture du menu Réglages

La touche Back permet de fermer le menu Réglages et de revenir au menu principal.

# Les différentes options de menu

## Energie

Votre Traffic Assist Pro peut fonctionner via une alimentation externe ou via l'accu intégré.

# Remarque:

Le niveau de charge actuel est important en particulier pour le fonctionnement sur accu. S'il n'y a pas assez d'énergie, la navigation p. ex. ne peut plus être assurée jusqu'à l'arrivée à la destination.

L'alimentation en énergie et son niveau sont visualisés dans un affichage d'état.

Affichage de l'alimentation en énergie La touche suivante permet d'appeler la barre d'état.



▶ Appuyez sur la touche **Energie**. La barre d'état est appelée et l'alimentation en énergie est affichée.

# Réglages



Le niveau de charge est indiqué à l'aide de l'indicateur de niveau de charge. Dans l'exemple, l'accumulateur est encore chargé aux deux-tiers environ.

Le chargement est signalé par un symbole de prise dans l'affichage d'état.



#### Fermeture de la barre d'état

La touche **OK** permet de fermer la barre d'état et de revenir au menu Réglages.

#### Luminosité

La touche suivante permet de basculer entre la luminosité maximale et la luminosité minimale de l'écran.





- ▶ Appuyez sur la touche **Luminosité**. La luminosité de l'écran passe à l'autre niveau de luminosité. L'icône du réglage actif est mise en surbrillance.
- Icône Jour : luminosité maximale
- Icône Nuit : luminosité minimale Vous pouvez commuter la luminosité en appuyant également sur la touche d'accès rapide luminosité (voir page 13.).

# Calibrage

Si l'écran tactile réagit de façon erronée à l'activation de boutons, un calibrage doit être réalisé.

# Démarrage du calibrage

La touche suivante permet de démarrer le calibrage.



► Appuyez sur la touche Calibrage.

La procédure de calibrage commence. Sur l'écran tactile, différentes positions sont repérées par une croix. Appuyez sur chacune de ces positions.

Une fois que vous avez appuyé sur toutes les fonctions, la procédure de calibrage est automatiquement terminée. Le menu de configuration s'affiche. Maintenant, l'écran tactile devrait fonctionner avec précision.

### Langue

Le texte des représentations sur l'écran tactile peut être affiché dans différentes langues.

# Appel de la sélection de la langue

La touche suivante permet de choisir entre différentes langues.



► Appuyez sur la touche **Langue**. La sélection de la langue apparaît.



Dans la sélection de la langue, les langues disponibles sont répertoriées dans une liste contenant plusieurs pages. Chaque zone de liste est représentée sous forme de bouton. Les différents boutons contiennent la désignation de la langue et le drapeau national correspondant.

#### Naviguer

Les touches permettent de naviguer dans la liste dans le sens de la flèche.

Entre les touches, la page actuelle de la liste et le nombre total de pages sont indiqués.

# Sélection de la langue

Si vous changez de langue, le logiciel est redémarré.

▶ Appuyez sur le bouton de la langue souhaitée.

Par mesure de sécurité, le message **Changer la langue à...?** s'affiche pour vous demander de confirmer votre sélection.

- ▶ Pour valider la langue sélectionnée, appuyez sur
- ▶ Pour **ne pas** valider la langue souhaitée, appuyez sur la touche 🗶.

# Arrêt de la sélection de la langue

La touche Back permet d'arrêter la sélection de la langue et de revenir au menu Réglages.

#### Sons

La touche suivante permet d'activer et de désactiver les tonalités de validation de l'écran tactile.





► Appuyez sur la touche **Tons**.

Les tonalités de validation sont activées ou désactivées en fonction du réglage actuel.

# Réglages

# **Informations**

La touche suivante permet d'afficher des informations sur le Traffic Assist Pro.



► Appuyez sur la touche Information. La fenêtre d'informations apparaît.



Notez en particulier la désignation du produit et l'indication de la version du logiciel. Pour toute question au service après-vente de la société Harman/Becker, utilisez toujours ces informations.

#### ETA

(Estimated Time of Arrival)

L'heure d'arrivée prévue à la destination. Lors du calcul, le Traffic Assist Pro tient compte de différentes vitesses moyennes sur les différents types de routes (en agglomération, sur nationale, sur autoroute etc.), et des conditions de circulation actuelles en cas d'utilisation TMC.

#### **GMT**

(Greenwich Mean Time)

Heure de l'Europe centrale

Heure standard sur le degré de longitude 0 (le méridien de Greenwich qui traverse la Grande-Bretagne). Cette heure est utilisée dans le monde entier comme heure standard pour la synchronisation de la collecte des données.

#### **GPS**

(Global Positioning System)

Le système GPS détermine votre position géographique actuelle à l'aide de satellites. Il se base sur un total de 24 satellites, qui sont positionnés autour de la terre et émettent des signaux. Le récepteur GPS reçoit ces signaux et calcule, à

partir des écarts temporels des signaux, la distance par rapport aux différents satellites et donc sa position actuelle en longitude et latitude géographiques. La détermination de la position nécessite la réception des signaux d'au moins trois satellites; à partir du quatrième, l'altitude actuelle peut également être déterminée.

#### **HDOP**

(Horizontal Dilution Of Precision)

HDOP indique la qualité de la détermination de la position. En théorie, des valeurs de 0 à 50 sont possibles, la règle étant la suivante : plus la valeur est faible, plus la détermination de la position est précise (valeur 0 = pas d'écart par rapport à la position réelle). Des valeurs jusqu'à 8 sont acceptables pour la navigation.

#### **Balise ID3**

"Sommaire" d'un titre MP3. Contient des informations, telles que le titre, l'interprête, l'album, l'année et le genre.

#### JPG/JPEG

(Joint Photographic Experts Group)

JPEG est le format d'enregistrement le plus courant pour la compression d'images sujette aux pertes. Cela signifie que des détails de l'image sont perdus lors de la compression. Offre une bonne qualité d'image malgré la compression ; les niveaux de compression peuvent être sélectionnés. Format le plus courant pour la représentation et l'échange d'images sur Internet.

#### MP3

Procédé spécial de compression pour des données audio (p. ex. de la musique).

#### Dossier

Répertoire ou dossier sur un CD/une carte mémoire/un microlecteur contenant des titres MP3.

#### Carte SD

(Secure Digital)

La carte SecureDigital a été développée en 2001 par SanDisk sur la base de l'ancien standard MMC. Une carte SD est une carte mémoire réinscriptible.

# Glossaire

# Stylet

Un stylet est un stylo qui est utilisé pour la commande d'écrans tactiles, de portables ou d'assistants numériques personnels.

Le stylet se compose en principe d'un stylo en plastique avec un noyau en plastique mou. La gaine est dure et résistante aux manipulations, le noyau mou finit en pointe et est conçu pour toucher l'écran le plus possible en douceur (donc sans risque de rayures).

Le stylet est plus précis que la commande à l'aide des doigts, car seule la pointe fine touche l'écran. De plus, on évite ainsi l'encrassement de l'écran par les empreintes digitales.

#### **TMC**

(Traffic Message Channel)

Informations routières transmises par certaines stations FM via le RDS. Base de la navigation dynamique.

#### **USB**

(Universal Serial Bus)

Universal Serial Bus (USB) est un système de bus permettant la connexion de périphériques USB externes à un ordinateur pour l'échange de données.

A	C	$\mathbf{F}$
Accès rapide	Carte mémoire18	Fenêtre38
Icônes	Carte SD	Fermeture de la Picture Viewer75
Adresse du domicile 35, 37, 56	Changement de niveau de dossier 76	Fermeture de la vue du dossier 76
Affichage de la carte	Choisir la ville	Format horaire54
accéder à partir de	Consignes de sécurité5	Fuseau horaire
l'accès rapide		
Position actuelle	D	$\mathbf{G}$
Affichage de la position actuelle36	Destinations	GMT81
Affichage de noms de rues50	Destinations	GPS
Affichage en mode plein écran	enregistrer42	315
Afficher rue actuelle51	saisir	н
Appel sans navigation active70	Destinations spéciales	
Arrêt de la lecture	afficher sur la carte50	HDOP
Autoroute	dans les environs	Heure d'arrivée
Avertissements	Distance par rapport à la	Heure d'été54
Limitation de vitesse55	destination	Heure probable d'arrivée
Panneaux routiers51	Dossier	
	2000101	I
В	E	Info itinéraire56
Bac		Interruption de la lecture
Balise ID3 70, 81	Étape	Intersection
Banse 193	Etat	Itinéraire
		effacer
		renommer
		Type 41, 51

# **Index**

J	M	P
Jeu de cartes	Mémoire des destinations	Panneaux routiers51
JPG/JPEG	Destinations spéciales	Picture Viewer
	modifier 35, 36	fermer, quitter
L	parcourir	Profil de conduite41
lecteur	Menu de navigation 34, 37	Programmation d'itinéraire 37, 47
Lecteur MP3	Structure	protégées
appeler	Menu principal27	Adresse du domicile35
Lecture	MP3 70, 81	
Limitation de vitesse		R
Limitations	N	Réglage du volume
Autoroute	Navigation	Réglages
Bac	Accès rapide34	pour la navigation 37, 50
Route à péage41	arrêter	Régler le volume 56, 64
Liste des destinations	démarrer	Répétition du titre actuel
Liste des itinéraires	jusqu'à la maison	Représentation de la carte
éditer, remanier48	Naviguer	2D, 3D53
nouvel itinéraire	dans le dossier des images74	Affichage de la destination41
Listes	dans le dossier musical71	Destinations spéciales46
Liste des destinations	dans les listes	Route à péage 41, 51
Liste des rues		

Liste des villes ..................40

$\mathbf{S}$	U
Saisie de l'adresse	Unités de mesure
Sélection d'une destination	USB
à partir de la carte46	Utilisation conforme à l'usage
Saisie de l'adresse38	prévu
Sélection d'une image	Utilisation de la vue du dossier 76
Sélection de l'affichage des	
images	$\mathbf{V}$
Sélection de la rue	Vue53
Sélection de la ville	Vue de dossier
Sélection du pays38	vac de dossiei
standard	7
Destinations35	<b>Z</b>
Stylet82	Zoom automatique53
TO.	
T	
Temps de trajet51	
Temps de trajet restant51	
TMC59	
Actualiser les messages 60	
Nouveau calcul d'itinéraire61	
Réglages56	
Représentation sur la carte 59	
Sélection d'une station	
Touche d'icône de carte36	
Type d'allure	
Type d'itinéraire 41, 51	

# Caractéristiques techniques

#### • Dimensions:

(L x H x P) en mm 127 x 81,2 x 49,4

#### • Poids:

187 grammes

#### · Processeur:

Processeur 400 MHz, architecture CISC

#### • Ecran:

Ecran tactile 3,5", qualité couleurs 16 bits, 65536 couleurs, antireflet

#### • Mémoire :

Mémoire flash 64 Mo, SD-RAM 64 Mo

#### • Lecteur de cartes SD :

Capacité jusqu'à 2 Go

#### • Interface USB:

USB 1.1 (serveur) USB 2.0 (avec client)

# • Sortie casque:

Connecteur femelle stéréo 3,5 mm

## • 2 haut-parleurs internes :

2 Watts max.

#### • Tension d'alimentation :

5 volts via raccord USB

# • Adaptateur CC (non fourni avec

l'appareil):

110 - 230 Volts 0,2 Ampère 50 - 60 Hz

## • Tension de sortie :

5 Volts

# **NOTICE**

Cet appareil peut être utilisé par quiconque conformément aux directives applicables de l'UE. Cet appareil est conforme aux normes nationales harmonisées et européennes actuellement en vigueur. La certification vous donne la garantie que les spécifications valables en matière de compatibilité électromagnétique ont été respectées pour l'appareil. Cela signifie que les perturbations d'autres appareils électriques/électroniques occasionnées par votre appareil ainsi que les influences pertubatrices occasionnées par d'autres appareils électriques/électroniques sur votre appareil sont évitées au maximum.

Le sigle d'homologation CE (e11) conformément à la directive CEM européenne pour les véhicules 95/54/CE autorise le montage et l'utilisation dans les véhicules automobiles (classes M, N et O).

Traffic Assist Pro

C11

023718

TMC Docking Station

C11

023717